



ZÁRTRENDSZERŰ FORRÓVÍZTÁROLÓK
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ С КОСВЕННЫМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТИПОМ НАГРЕВАНИЯ
WATER HEATER WITH CLOSED INTERNAL CIRCULATION SYSTEM
WARMWASSERBEREITER MIT GESCHLOSSENEM SYSTEM
CHAUFFE-EAU A SYSTEME FERMÉ
ÎNCĂLZITOR DE APĂ DE SISTEM ÎNCHIS
BOJLER S UZAVŘENÝM SYSTÉMEM

INDIREKT ÉS ELEKTROMOS FŰTÉSŰ
КОСВЕННОЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАГРЕВАНИЕ
INDIRECT AND ELECTRICALLY HEATED
INDIREKTE UND ELEKTRONISCHE BEHEIZUNG
CHAUFFE INDIRECT ET ELECTRIQUE
CU ÎNCĂLZIRE INDIRECTĂ ȘI ELECTRICĂ
S NEPŘÍMÝM A ELEKTRICKÝM TOPENÍM

IDE75F	
IDE 100F	IDE 100S
IDE 150F	IDE 150S
IDE 200F	IDE 200S

INDIREKT FŰTÉSŰ
КОСВЕННОЕ НАГРЕВАНИЕ
INDIRECTLY HEATED
INDIREKTE BEHEIZUNG
CHAUFFE INDIRECT
CU ÎNCĂLZIRE INDIRECTĂ
S NEPŘÍMÝM TOPENÍM

IND 75F	
IND100F	IND100S
IND 150F	IND 150S
IND 200F	IND 200S

A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!
Перед началом использования изделия внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией!

Before using this unit, please read this manual carefully!

Vor der Inbetriebnahme des Gerätes lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!
Avant de prendre l'appareil en utilisation prière de lire ces instructions attentivement!

Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tento návod!
Înainte de punerea în funcțiune vă rugăm să citiți cu atenție prezentul îndrumător!



A HAJDU Hajdúsági Iparművek Rt. mint gyártó cég igazolja, hogy a vízmelegítő a minőségtanúsító jegyben megadott minőségi jellemzőknek megfelel.

JAVÍTÓSZOLGÁLAT!

Rendszeres ellenőrzés céljából vagy a vízmelegítő meghibásodása esetén forduljon bizalommal a gyárunkkal szerződésben levő szervizekhez, melyeknek névsorát a "JÓTÁLLÁSI JEGY" tartalmazza. Ha a szerviz által végzett javítással nincs megelégedve, forduljon a **HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.** vevőszolgálatához.

Cím: 4243 TÉGLÁS

Tel.: (52) 582-700 Fax: (52) 384-126

FIGYELEM!

A csomagoló dobozon belül az alábbi tartozékok találhatók:

1 db kezelési utasítás

1 db jótállási jegy

A vízmelegítő átvételekor szíveskedjen ezt ellenőrizni.

KEDVES VÁSÁRLÓ!

Ez az indirekt fűtésű tárolós vízmelegítő üzemeltethető: villamos energiáról, napenergiáról, gáz, szén vagy egyéb energiahordozókról.

ELHELYEZÉS

A vízmelegítőt fagyveszélytől védett helyiségben, a vízvételi hely közelében kell felszerelni. A felszerelési helyet úgy kell megválasztani, hogy a be és kivezető csővezetékek könnyen és a lehető legkevesebb könyökkel legyenek csatlakoztathatók, valamint kiszerelhető legyen a zárófedél és aktívanód.

A FALI VÍZMELEGÍTŐ RÖGZÍTÉSE (IDE...F és IND...F típusokhoz)

Az elhelyezésre kiszemelt válaszfalnak el kell bírnia a vízzel teli vízmelegítő súlyát, vékony fal esetében (a fal másik oldalán) erősítő lapos vasakat célszerű alkalmazni.

MEGJEGYZÉS:

- 1.) Ahhoz, hogy az aktív anódot tudjuk cserélni, a fenéklap alatt 200 mm-es szabad helyet kell hagyni.
- 2.) A 75 - 200 literes függőleges fali vízmelegítő háromlábú állványra is állítható, ezt külön kérésre szálltjuk a megrendelőknek.

Annak érdekében, hogy a vízmelegítőnek tökéletes stabilitást biztosítsunk, a háromlábú állványra való helyezés után vízzel való feltöltés előtt a vízmelegítőt a függgesztőlábbal a falhoz kell rögzíteni.

AZ ÁLLÓ VÍZMELEGÍTŐ TELEPÍTÉS (IDE...S és IND...S típusokhoz)

Vízszintes, sima padlózat, hogy a vízmelegítő feltétlenül függőlegesen álljon. A függőleges állást szükség esetén a lábak állításával, ill. megfelelően biztonságos alátámasztásával kell biztosítani.

MEGJEGYZÉS:

- 1.) A vízmelegítőt úgy kell telepíteni, hogy annak faltól való távolsága min. 50 mm legyen.
- 2.) A zárófedél kiszerelhetősége és a tartály belsejének tisztíthatósága érdekében a szerelvényház (a vízmelegítő homlokfelülete) és a fal vagy egyéb építészeti szerkezeti elem között legalább 70 cm távolságot kell hagyni.
- 3.) A telepítés helyén biztosítani kell a megfelelő villamos-, víz- és csatornahálózatot (padlóösszefolyó).

ÜZEMBE HELYEZÉS

Mielőtt a vízmelegítőt feszültség alá helyezzük, teljesen fel kell tölteni vízzel, nyitva hagyva egy melegvíz csapot. Ezt a csapot akkor kell elzárni, amikor a kifolyás már szabályosan és a csövekben jelentkező zajok nélkül történik. Ezután fokozatosan ki kell öblíteni az egész melegvíz csőhálózatot, megnyitva a megfelelő csapokat.

CSATLAKOZÁS A VÍZHÁLÓZATRA

Hideg- és melegvízvezetéknek horganyzott acélcső alkalmazható.

A TÁROLÓT ÉS HŐCSERÉLŐT A MEGENGEDETT ÜZEMI NYOMÁSNÁL (6 BAR) NAGYOBBA NYOMÁS ALÁ HELYEZNI ÉLETVESZÉLYES ÉS TILOS!

A vízhálózatra való bekötésnél feltétlenül tartsa be az egyes szerelvények 1. ábra (IDE...F és IND...F típusokhoz) és 2. ábra (IDE...S és IND...S típusokhoz) szerinti beépítési sorrendjét, ettől függ a berendezés helyes működése.

A csatlakozó hidegvíz ágba kombinált biztonsági szelepet kell beépíteni (biztonsági+visszacsapó szelep). **Biztonsági szelep max. nyitónyomás: 7 bar.**

A biztonsági szelep nem tartozik a szállítás terjedelmébe.

A telepítés helyén biztosítani kell a megfelelő víz- és csatornahálózatot. A biztonsági szelepen kicsepegett vizet el kell vezetni a csatornába. Nincs szükség a csöpögő víz elvezetésre akkor, ha megfelelő méretű szaniter tágulási tartályt épít a rendszerbe..

A KIFOLYÓCSONKOT ELZÁRNI, A VÍZCSEPEGÉST NEM LÁTHATÓ MÓDON ELVEZETNI NEM SZABAD!

Ha a vízhálózati víznyomás időlegesen is meghaladja a 6 bar értéket, a vízmelegítő előre nyomáscsökkentő szelepet kell beépíteni. Ennek beszerzéséről a fogyasztónak kell gondoskodni. A nyomáscsökkentő szelepet a kombinált biztonsági szelep előre kell szerelni. A tárolóra tetszőleges számú leágazás és keverőcsaptelep kapcsolható.

A melegvíznek a csaptelepen keresztül a vízhálózat felé történő visszaáramlását visszacsapó szelep akadályozza meg. (A vízmelegítőnek nem tartozéka.) Az elzárószeleppel a tároló lekapcsolható a vízhálózatról.

SZERELÉS KERINGTETŐ SZIVATTYÚVAL

Ez a szerelési mód a gyártó ajánlata. A keringtető szivattyú jelentős vízhozamot biztosít a hőcserélőben ez által igen jó hőcserélő teljesítményt nyújt. A berendezést -egy a vízmelegítőre szerelt- termosztát vezérli, ami lehetővé teszi a háztartási melegvíz hőmérsékletének szabályozását. A központi fűtési berendezéshez való csatlakozást kizárolagosan a 1-2. ábra szerint szabad elvégezni. A hőcserélő csatlakozás 1"-os külső menetes. Ajánlott acélcsövek használata, hogy elkerüljük a korrozió kockázatát. Feltöltés előtt a rendszert, a víz keringtetése segítségével alaposan ki kell öblíteni, hogy eltávolítsuk a szennyeződéseket, ami a kombinált biztonsági szelep megkárosításának kockázatát is csökkenti.

VILLAMOS CSATLAKOZÁS

A vízmelegítő egy hat érintkezős termosztáttal van ellátva, nem csatlakoztatható és nem üzemeltethető csakis váltóáramú hálózatról. A villamos bekötés a 3., 4. és 5. ábra szerint van kivitelezve. **FALI DUGASZOLÓ ALKALMAZÁSA TILOS!** A rajzon -konvencionális módon- a séma elemei a nemzetközi ábrázolási mód alapján vannak feltüntetve. A vízmelegítő fémrészéinek leföldelése elengedhetetlen (**kötelező**), a földelő vezető pedig a földelő jelzéssel ellátott csatlakozóhoz kell hozzákötni.

A VÍZMELEGÍTŐT VÉDŐFÖLDDELÉS NÉLKÜL ÜZEMELTETNI TILOS!

A védőföldelés feleljen meg az IEC 60364 előírásainak.

A készülék érintésvédelmi osztálya: I.

A villamos szerelvényeket lezáró burkolatok megfelelő védelmet nyújtanak az üzem közben feszültség alatt álló aktív villamos részek véletlen megérintése ellen.

A készüléket a fenéklapban és a gépkönyvben egyaránt megtalálható bekötési ábra szerint, fázishelyesen kösse a villamos hálózatra! A készülék érintésvédelmi vezető szakszerű bekötése nélkül a készüléket üzembe helyezni SZIGORÚAN TILOS/ÉLETVESZÉLYES!

A készülék üzemeltetéséhez javasoljuk érintésvédelmi relé alkalmazását, a létesítmény villamos hálózatában.

A villamos berendezésnek rendelkeznie kell egy, a vízmelegítő után beiktatott egysarkú leválasztó vagy szakaszoló berendezéssel (kapcsolóval) ami a kapcsoló nyitóérintkezőinek egy legkevesebb 3 mm-es szétválasztását teszi lehetővé. A vízmelegítőt fix bekötéssel kell a hálózatra csatlakoztatni.

A TERMOSZTÁT

Ez a vízmelegítő egy igen jó minőségű, gondosan megépített, beszabályozott és leellenőrzött berendezés. Egyedüli feladata a víz hőmérsékletének egy megválasztott értéken való tartása illetve korlátozása. A vízmelegítő termosztát le van plombálva és ebben az értelemben semmilyen indokkal sem szabad rajta esetleges (át)szabályozásokat vagy javításokat végezni a mi üzemünkben elvégzettel kívül, kivéve a mutató forgatásával végzett normális szabályozást, amit **csak szakember végezhet az üzembehelyezés után és feszültségmentes állapotban**. Ezen előírás be nem tartása a szavatosság kedvezményének elvesztését jelenti. Nehézség (különösebb meghibásodás) esetén a termosztátot egyszerűen ki kell cserélni. A vízmelegítőt csak elővigyázatosan szabad kezelní.

A villamos energia gazdaságos használatának érdekében a vízmelegítő üzemi szabályozó hőmérsékletét úgy kell beállítani, hogy a 65°C körül legyen, ezáltal javul a korróziós ellenállás és csökken a vízkölerakódás veszélye is. A beállított hőmérséklet eléréséig az P-1-es kapcsok zártak, a hőmérséklet elérése után az P-2-as kapcsok zártak. **Az IDE...F és a IDE...S típusú készülékeknél a villamos fűtés, hőmérséklet szabályozását külön hőmérséklet szabályzó végzi. Elektromos fűtés esetén, a burkolatra kivezetett szabályzó gombjával, a felfűtendő vízhőmérsékletet szabályozni nem lehet!**

A MELEGÍTŐ KÖR TERMIKUS BIZTONSÁGI LEVÁLASZTÁSA

A vízmelegítő termikus biztonságát kazánköri oldalon kell kielégíteni!

HŐBIZTONSÁG (IDE...F és IDE...S típusokhoz)

Túlzottan magas hőmérsékletek ellen villamos fűtés esetén a vízmelegítőt egy

- a hőmérsékletszabályozóba beépített - biztonsági szerkezet védi.

ANÓD VÉDELEM

A zománcozott acéllemezből készült tartályt egy magnézium anód védi a korrózió ellen.

KARBANTARTÁS

A vízmelegítő gyakorlatilag nem igényel karbantartást. Azon helyiségekben, ahol a víz keménysége átlagon felüli, ajánlatos évente a berendezésből a vízkő eltávolítása az alábbiak szerint:

-Feszültségmentesítsük a vízmelegítőt és válasszuk le a tartályt az elzáró szelep elzárásával a hidegvíz hálózatról.

-Ürítük le a tartályból a vizet a kombinált biztonsági szelep kinyitásával úgy, hogy közben egy melegvízcsapot is kinyitunk, majd szereljük ki az elektromos alkatrészeket. Ez után csavarozzuk ki a zárófedél csavarjait és szedjük le a zárófedelet.

-Távolítsuk el az üledék vagy lemezes formában lerakódott vízkövet a tartályból, tisztítsuk meg gondosan az alkatrészeket. Ne sértsük meg a tartály falát, mert az egy hatásos korrózió gátló védelemmel van ellátva.

-A tisztítás után, új tömítéssel szereljük vissza a zárófelelet, a villamos alkatrészeket és helyezzük vissza a földelést és végezzük el a villamos bekötést.

Ez után a vízmelegítő üzembehelyezés úgy történik, mint az új vízmelegítő üzembehelyezése.

Aktív anód

A forróvíztároló kiegészítőleg aktív anóddal van védve a korrozióval szemben. Az aktív anód élettartama a víz és üzemi viszonyuktól függ. A vízkő eltávolítására időszakonként végrehajtott karbantartási intézkedésekknél, de legalább kétévenként felül kell vizsgálni az anód állapotát.

Az ismételt ellenőrzés időpontját a szerelő határozza meg. Ha az anód átmérője akár egy helyen is 10 mm-re csökken, az anódot ki kell cserélni.

A cserét csak szerződött szakszerviz végezheti (lásd jótállási jegy!).

Az aktív anód cseréje után a földelését az eredeti állapotnak megfelelően kell visszaállítani. Rendkívül fontos az aktív anód és a földelő csavar közötti jó fémes kontaktus.

HA A FENTIEK BETARTÁSÁT ELMULASZTJA, ÉS EBBŐL EREDŐEN A KÉSZÜLKÖDÉS BIZTONSÁGI ÉS HASZNÁLATI TULAJDONSÁGAI KÁROSODNAK, ÖN ELVESZÍTI A JÓTÁLLÁSI ÉS SZAVATOSSÁGI JOGAIT.

LEÜRÍTÉS FAGYVESZÉLY ESETÉN

A vízmelegítőt feltétlenül le kell üríteni, ha az üzemen kívül marad egy olyan helyen, ami fagyveszélynek van kitéve. Ennek érdekében:

1. Feszültség mentesítsük a vízmelegítőt.
2. Zárjuk el a beömlő hidegvíz csapot.
3. Ürítük le a vízmelegítőt a biztonsági lefúvató (működtető gomb elforgatásának) segítségével.

MINŐSÉGTANÚSÍTÓ JEGY - MŰSZAKI ADATOK

Megnevezés	zártrendszerű indirekt és elektromos vízmelegítő				zártrendszerű indirekt vízmelegítő			
	IDE75F	IDE100F	IDE150F	IDE200F	IND75F	IND100F	IND150F	IND200F
Típusa								
Névleges ürtartalom (l)	75	100	150	200	75	100	150	200
Névleges üzemi nyomás (bar)					6			
Bizt. szelep max. nyitónyomás (bar)					7			
Min. hálózati nyomás (bar)					0,1			
Készenléti energiaszükséglet 65°C-on (Wh/24h)	1100	1400	1800	2200	1100	1400	1800	2200
Hőcserélő fűtőfelület (m ²)	0,615		0,81		0,615		0,81	
Hőcserélő névl. üzemi nyomás (bar)					6			
Feszültség (V~)					230			
Névleges csőfűtőtest teljesítmény (W)		2400				---		
Névleges áramfelvétel (A)		10,5				---		
Felfűtési idő (h)	1,9	2,5	3,7	5			---	
Tartály					tűzzománcozott acéllemez			
Hőcserélő					tűzzománcozott acélcso			
Korrózióvédelem					tűzzománc + aktív anód			
Vízcsatlakozás					G3/4			
Hőcserélő csatlakozás					G1			
Alkalmazandó érintésvédelem:					I. érintésvédelmi osztály. Az IEC 60364 szerinti védőföldeléssel ellátott hálózatra csatlakoztatható			
Minőség:					I. osztályú			

MINŐSÉGTANÚSÍTÓ JEGY - MŰSZAKI ADATOK

Megnevezés	zártrendszerű indirekt és elektromos vízmelegítő			zártrendszerű indirekt vízmelegítő		
	IDE100S	IDE150S	IDE200S	IND100S	IND150S	IND200S
Típusa						
Névleges ürtartalom (l)	100	150	200	100	150	200
Névleges üzemi nyomás (bar)				6		
Biztonsági szelep max. nyitónyomás (bar)				7		
Min. hálózati nyomás (bar)				0,1		
Készenléti energiaszükséglet 65°C-on (Wh/24h)	1400	1800	2200	1400	1800	2200
Hőcserélő fűtőfelület (m ²)			0,81			
Hőcserélő névleges üzemi nyomás (bar)				6		
Feszültség (V~)				230		
Névleges csőfűtőtest teljesítmény (W)		2400			---	
Névleges áramfelvétel (A)		10,5			---	
Felfűtési idő (h)	2,5	3,7	5		---	
Tartály				tűzzománcozott acéllemez		
Hőcserélő				tűzzománcozott acélcso		
Korrózióvédelem				tűzzománc + aktív anód		
Vízcsatlakozás				G3/4		
Hőcserélő csatlakozás				G1		
Alkalmazandó érintésvédelem:				I. érintésvédelmi osztály. Az IEC 60364 szerinti védőföldeléssel ellátott hálózatra csatlakoztatható		
Minőség:				I. osztályú		

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Данный водонагреватель может работать: от электрической энергии, от солнечной энергии, от газа, угля или от других носителей энергии.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Бойлер следует размещать в помещении, защищенном от мороза, вблизи к точке соединения с водопроводной системой. Место размещения нужно выбирать так, чтобы входные и отводные трубопроводы можно было соединять легко и по возможности с меньшим количеством соединительных частей, а также чтобы можно было снимать крышку и активный анод.

КРЕПЛЕНИЕ НАСТЕННОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ (типы IDE....F и IND....F)

Выбранная для размещения стена должна выдерживать вес наполненного водой водонагревателя. В случае тонких стен, обратную сторону стены надо укрепить плоскими металлическими пластинаами.

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1.) Для того, чтобы было возможно производить замену активного анода, под нижней частью водонагревателя нужно оставить свободное место размером 200 мм.
- 2.) Настенный водонагреватель вертикального размещения с емкостью 75-200 л можно устанавливать на стойку-треножник, который мы поставляем покупателю по его заказу.

Для обеспечения устойчивого положения водонагревателя, нужно установить его на стойку-треножник, прикрепить к стене, затем наполнить водой.

УСТАНОВЛЕНИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ НАПОЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ (модели IDE....S и IND....S)

Необходимо, чтобы пол имел гладкую и горизонтальную поверхность, т.к. бойлер должен устанавливаться непременно вертикально. При необходимости вертикальное положение достигается установкой ножек, или же надежными подпорками.

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1.) Бойлер нужно устанавливать таким образом, чтобы расстояние до стены составляло минимум 50 мм.
- 2.) Для возможности снятия крышки и чистки внутренней поверхности бака расстояние между монтажной платой и стеной или элементом другой строительной конструкции должно составлять минимум 70 см.
- 3.) На месте установки должна быть обеспечена соответствующая сеть электроэнергии, водопровода и канализации (сток в полу).

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Перед включением нагрева водонагревателя внутренний бак нужно наполнить водой. Во время заполнения водой внутреннего бака нужно открыть клапан ближайшего крана горячей воды, остальные клапаны кранов для горячей воды должны быть закрыты. Затем нужно открыть встроенный в трубу для холодной воды водонагревателя клапан. Внутренний бак считается наполненным, если из крана горячей воды появляется вода. Этот кран надо закрыть тогда, когда вытекание воды будет происходить равномерно и без всяких звуков в трубах. В целях ополаскивания нужно продолжать пропускать воду, затем закрыть клапан горячей воды.

СОЕДИНЕНИЕ К ВОДОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЕ

Для трубопроводов холодной и горячей воды нужно использовать оцинкованные стальные трубы.

ПОДКЛЮЧАТЬ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ И ТЕПЛООБМЕННИК К ДАВЛЕНИЮ, ПРЕВЫШАЮЩЕМУ ДОПУСТИМОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ (6 БАР), ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! При подключении к водопроводной сети необходимо соблюдать порядок соединения арматуры в соответствии со схемами № 1 (типы IDE...F и IND....F) и № 2 (типы IDE...S и IND....S), от этого зависит правильная работа оборудования.

Номинальное давление для работы предохранительного клапана должно быть: 7 бар.

На месте установки должна быть обеспечена соответствующая сеть, водопровода и канализации. Необходимо обеспечить сток капающей воды от предохранительного клапана.

ЗАКРЫВАТЬ СЛИВНУЮ ТРУБУ, ВЫВОДИТЬ КАПАЮЩУЮ ВОДУ НЕЗАМЕТНЫМ СПОСОБОМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Если давление воды в сети хотя бы временно превышает значение 6 бар, перед бойлером нужно встроить клапан снижения давления. При отсутствии такого клапана возможно протекание предохранительного клапана. О приобретении клапана снижения давления должен заботиться потребитель. Клапан снижения давления нужно монтировать перед комбинированным клапаном. К водонагревателю можно подключить нужное число ответвлений и смесительных кранов.

Попадание горячей воды через кран назад в водопроводную сеть препятствуется клапаном обратного хода. (Он не является принадлежностью бойлера.) С помощью затворного клапана бойлер можно отключить от водопроводной сети.

МОНТАЖ С ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ

Такой способ монтажа предлагает завод-производитель. Циркуляционный насос гарантирует значительный поток воды в теплообменнике, и благодаря этому обеспечивается высокая производительность теплообмена. Работой оборудования управляет – встроенный в нагреватель воды – терmostat, который регулирует температуру горячей воды. Подключение к оборудованию центрального отопления можно осуществлять исключительно по схеме № 1-2. Соединение теплообменника имеет внешнюю резьбу 1". Рекомендуется использовать стальные трубы, чтобы избежать коррозии. Перед наполнением системы с помощью циркуляции воды нужно основательно промыть для удаления загрязнений, это сокращает опасность повреждения комбинированного предохранительного клапана.

ВНИМАНИЕ! Замена следующих комплектующих запускается только на аналогичие.

ВНИМАНИЕ! Если предохранительный клапан, или терморегулятор, или термовыключа-тель неработоспособны, эксплуатация водонагревателя недопустима.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Водонагреватель имеет шестиконтактный термостат, его можно подсоединять только с сетью переменного тока. Электрическое соединение осуществляется по схеме № 3, 4 и 5. На рисунке элементы схемы – конвенциональным методом – обозначены по международной системе изображения. **Заземление металлических частей водонагревателя обязательно**, провод заземления нужно подсоединить к контакту, отмеченному знаком заземления.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Защитное заземление должно соответствовать предписаниям стандарта IEC 60364.

Электрический водонагреватель должен иметь устройство однополюсного отделителя или секционера (выключатель), который дает возможность разъединения открывающих контактов выключателя минимум на 3 мм. Подсоединять водонагреватель к сети нужно постоянным подключением. **ПРИМЕНЕНИЕ ШТЕПСЕЛЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

изоляционный класс прибора: I.

Покрытия, закрывающие электрические конструкции предоставляют надлежащую защиту при случайном прикосновении к активным электрическим частям под напряжением

Прибор необходимо подключить согласно схеме, указанной в техпаспорте и на задней панели с соблюдением фаз! Строго воспрещается и опасно для жизни вводить прибор в эксплуатацию без надлежащего подсоединения изоляции!

Для эксплуатации прибора советуем использовать изоляционное реле в электрической сети системы.

ТЕРМОСТАТ

Термостат – это настроенное и испытанное устройство водонагревателя очень хорошего качества. Его задачей является поддержание и ограничение температуры воды на выбранном значении. Термостат водонагревателя снабжается пломбой, и в этом смысле ни по каким причинам нельзя проводить на нем какую-либо (пере)настройку или ремонт, помимо проведенного на заводе, кроме нормального регулирования поворотной головки, которое **может проводить специалист после ввода в эксплуатацию при отключенном напряжении.** Не соблюдение этого предписания

означает потерю гарантии. В случае возникших трудностей (особенно поломки) термостат нужно поменять. В интересах экономичного использования электрической энергии температуру регулятора водонагревателя нужно установить таким образом, чтобы температура воды составляла примерно 65

°С, при этом улучшается стойкость против коррозии и уменьшается опасность отложения накипи. До установленной температуры закрываются клеммы Р-1, по достижении установленной температуры закрываются клеммы Р-2.

У устройств типов IDE...F и IDE...S, регулирование температуры электрического отопления осуществляется отдельным регулятором температуры. В случае электрического отопления, невозможно регулировать температуру подогреваемой воды кнопкой регулирования, принесенной на обложку!

ТЕРМИЧЕСКОЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЦЕПИ НАГРЕВАНИЯ

Термическое предохранение водонагревателя нужно обеспечить со стороны котла!

ПРЕДОХРАНЕНИЕ ОТ ПЕРЕГРЕВА (типы IDE...F и IDE...S)

Против чрезмерно высоких температур в случае электрического нагревания водонагреватель защищен – встроенным в регулятор температуры – предохранительным устройством.

АНОДНАЯ ЗАЩИТА

Внутренний бак, изготовленный из стальных листов, покрытых стеклокерамикой от коррозии защищает анод из магния.

УХОД

Практически водонагреватель не требует профилактических работ. В тех районах, где твердость воды превышает средние значения, рекомендуется ежегодно проводить удаление накипи по следующим указаниям:

- Отключить водонагреватель от сети и с помощью закрытия закрывающего клапана отсоединить водонагреватель от сети холодной воды.
- Слить воду из бака с помощью открытия комбинированного предохранительного клапана путем одновременного открытия крана горячей воды, затем высвобождением электрических деталей. После этого нужно отвинтить винты фланца и снять его.
- Удалить накипь – в форме осадка или пластинчатых образований – из внутреннего бака, основательно очистить составные части. Нужно следить, чтобы стенки бака были не поврежденны, т.к. они имеют стеклокерамическое покрытие, которое обеспечивает антикоррозионную защиту.
- После очистки нужно поместить на место фланец с прокладками (прокладки должны быть новыми!), электрические детали, подключить заземление и произвести электрическое подсоединение.

После этого ввод в работу водонагревателя происходит так же, как и при вводе нового водонагревателя в эксплуатацию.

Техническое обслуживание: Внимание! Перед началом технического обслуживания прибор необходимо отделить от электрической сети! Техническое обслуживание и ремонт может

проводить только специалист. В ходе ремонта и технического обслуживания прибор необходимо привести в заводское состояние!” ремонт не забудьте за документировать для сохранения гарантии!

Активный анод

Бойлер дополнительно защищен от коррозии активным анодом. Срок службы активного анода зависит от производственных условий и состава воды. Удаление накипи нужно производить при

регулярных профилактических мероприятиях, но состояние анода необходимо проверять, по крайней мере, раз в два года.

О времени повторных проверок решает мастер. Если диаметр анода с первоначального размера сократился на 10 мм, анод нужно заменить.

Замену может осуществлять только специализированная мастерская (смотри гарантийный талон!).

После замены активного анода заземление нужно установить в начальное положение.

Чрезвычайно важно наличие хорошего металлического контакта между активным анодом и винтом заземления.

ЕСЛИ ВЫ НЕ СОБЛЮДАЛИ ВЫШЕ ОПИСАННЫЕ МЕРЫ И ИЗ-ЗА ЭТОГО ПРОИЗОШЛИ НАРУШЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК БЕЗОПАСНОСТИ И РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫ ТЕРЯЕТЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ПРАВА.

ОПОРОЖНЕНИЕ БОЙЛЕРА В СЛУЧАЕ ОПАСНОСТИ ЗАМЕРЗАНИЯ

Водонагреватель непременно нужно опорожнить, если он длительное время не используется и находится в таком месте, где имеется возможность заморозков. В таком случае:

1. Водонагреватель нужно отключить от сети.
2. Закрыть кран холодной воды.
3. Слить воду из водонагревателя с помощью предохранительного клапана (поворото)

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА – ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Название	Водонагреватель (бойлер) с косвенным и электрическим нагреванием				Водонагреватель (бойлер) с косвенным нагреванием										
Тип	IDE75F	IDE100F	IDE150F	IDE200F	IND75F	IND100F	IND150F	IND200F							
Номинальная емкость (л)	75	100	150	200	75	100	150	200							
Номинальное эксплуатационное давление (бар)	6														
Макс. Давление открытия предохр. клапана (бар)	7														
Минимальное давление сети (бар)	0,1														
Употребление энергии готовности при т.65°C(Вт·час/24час)	1100	1400	1800	2200	1100	1400	1800	2200							
Поверхность теплообменника (м ²)	0,615	0,81			0,615	0,81									
Номинальное эксплуатационное давление теплообменника (бар)	6														
Напряжение (В~)	230														
Номи.Мощность электр.элемента(Вт)	2400			---											
Номинальный потребляемый ток(А)	10,5				---										
Время нагрева (ч)	1,9	2,5	3,7	5	---										
Бак	Стальной лист с эмальюным покрытием														
Теплообменник	Стальная труба, покрытая эмалью														
Защита от коррозии	Эмаль + активный анод														
Подключение воды	G3/4														
Подключение теплообменника	G1														
Применяемая защита от касания	I-й класс. В соответствии IEC 60364 можно подсоединить к сети, снабженной защитным заземлением														
Качество:	I-й класс														

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА – ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Название	Водонагреватель (бойлер) с косвенным и электрическим нагреванием			Водонагреватель (бойлер) с косвенным нагреванием										
Тип	IDE100S	IDE150S	IDE200S	IND100S	IND150S	IND200S								
Номинальная емкость (л)	100	150	200	100	150	200								
Номинальное эксплуатационное давление (бар)	6													
Макс. Давление открытия предохр. клапана (бар)	7													
Минимальное давление сети (бар)	0,1													
Употребление энергии готовности при т.65°C(Вт·час/24час)	1400	1800	2200	1400	1800	2200								
Поверхность теплообменника (м ²)	0,81													
Номинальное эксплуатационное давление теплообменника (бар)	6													
Напряжение (В~)	230													
Номи. Мощность электр. элемента (Вт)	2400			---										
Номинальный потребляемый ток (А)	10,5			---										
Время нагрева (ч)	2,5	3,7	5	---										
Бак	Стальной лист с эмальюным покрытием													
Теплообменник	Стальная труба, покрытая эмалью													
Защита от коррозии	Эмаль + активный анод													
Подключение воды	G3/4													
Подключение теплообменника	G1													
Применяемая защита от касания	I-й класс. В соответствии IEC 60364 можно подсоединить к сети, снабженной защитным заземлением													
Качество:	I-й класс													

HAJDU Hajdúsági Iparművek Rt. as manufacturer hereby certifies that the water heater complies with quality features described in the quality certificate.

REPAIR SERVICE!

In order to ensure continuous control or in case of failure of the water heater, please, turn to any service shops contracted with our Company, as described by the „**COMMERCIAL WARRANTY**”. If you are not satisfied by the repair work performed by these service shops, please turn to the Customer Service of **HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.**

Address: 4243 TÉGLÁS

Phone: (52) 582-700 Fax: (52) 384-126

ATTENTION!

The product includes the following accessories within the packaging box:

1 installation and owner's manual

1 commercial warranty

Please, check these items at acceptance of the water heater.

DEAR BUYER!

This water heater equipped tank and indirect heating can be operated from either electric energy, solar energy, or gas-based, coal-based or other based energy carriers.

INSTALLATION

The water heater has to be installed in a location protected from frost, next to the water supply place. The installation location must be selected in a way that inlet and outlet pipes should be connected easily with the least possible elbows, furthermore, the close cover and the active anode should be demounted easily.

FIXING THE WALL MOUNTING WATER HEATER (for types IDE...F and IND...F)

The partition wall selected as the wall for the water heater to be mounted must bear the weight of the water heater filled up with water, thus, in case of a thin wall, strengthening flat iron items should be used (on the other side of the wall).

NOTE:

- 1.) In order to ensure exchange of the active anode, free room of 200 mm should be leaved under the bottom cover.
- 2.) The vertical wall mountable water heater of 75 - 200 litre capacity can be placed on a 3 legged scaffold, which is delivered to the Client upon special request.

In order to ensure perfect stability to the water heater, it should be placed on the 3 legged scaffold and mounted to the wall with the suspension leg, before being filled up with water.

FIXING THE STANDING WATER HEATER (for types IDE...S and IND...S)

Horizontal flat flooring, to guarantee absolutely vertical standing of the appliance. Vertical standing should be performed with adequate setting or the legs or adequately secure support of the legs.

NOTE:

- 1.) The unit should be installed in a way that its distance from the wall is at least 50 mm.
- 2.) In order to ensure easy removal of the close cover and cleaning of the internal side of the tank, a distance of at least 70 cm should be guaranteed between the fitting house (the front surface of the water heater) and the wall or other structural building element.
- 3.) Adequate electric system, pipeline and waste water collection systems (floor drains) should be ensured on the location of the installation.

PUTTING INTO OPERATION

Before connecting the water heater to the power supply system, it should be completely filled up with water, with one hot water faucet kept open. This faucet should be closed when water outflow is performed without noises in the pipes, in a regular way. Then the whole hot water pipeline should be flushed gradually, through opening adequate faucets.

CONNECTION TO THE PIPELINE SYSTEM

Galvanized steel pipe can be used as hot water and cold water pipes.

IT IS AT THE RISK OF DEATH AND THEREFORE IT IS FORBIDDEN TO PUT THE WATER TANK AND THE TEMPERATURE EXCHANGER UNDER A PRESSURE LARGER THAN THE PERMITTED OPERATION PRESSURE (6 BAR)!

During connecting the appliance to the pipeline system, it is of utmost importance to keep the mounting order of the fittings according to figure 1 (for types IDE...F and IND...F) and figure 2 (for types IDE...S and IND...S) as this is indispensable for the correct operation of the appliance. A safety valve has to be built in the connecting cold water branch (which is a safety valve and a one-way valve). **The maximum opening pressure of the safety valve is 7 bar.**

The safety valve is not part of the shipping package.

Adequate pipeline and waste water collection systems should be ensured on the location of the installation of the appliance. Water leaking through the safety valve has to be channeled. There is no need to channel leaking water if a sanitary expansion tank of adequate size is built in the system.

IT IS FORBIDDEN TO CLOSE THE WATER OUTLET TUBE OR TO DIVERT WATER LEAKAGE IN A NON-VISIBLE WAY!

If the water pressure in the system exceeds the value of 0.6 MPa temporarily, a pressure reducing valve has to be mounted in front of the hot water tank. This pressure reducing valve has to be purchased and mounted by the customer. The pressure reducing valve has to be mounted in front of the combined safety valve. An arbitrary number of taps and mixing faucets can be mounted on the hot water tank.

The flow back of the hot water through the outlet towards the pipeline system is blocked by the one-way valve (which is not an accessory of the hot water tank). Using the closing valve, the hot water tank can be disconnected from the pipeline system.

MOUNTING WITH CIRCULATION PUMP

This mounting mode is proposed by the manufacturer. The circulation pump ensures significant water yield levels in the heat exchanger, therefore it produces definitely good heat exchange performance. The appliance is controlled by a thermostat, which is mounted on the water heater, ensuring controlling of the temperature of household hot water. The connection of the appliance to the central heating unit has to be performed only according to figure 1-2, exclusively. The heat exchanger connection has 1" external thread. It is recommended to use steel pipes, in order to avoid risk of corrosion. Before filling up the system, it has to be flushed thoroughly with the help of water circulation, so that pollution of the water is removed, to reduce the risk of damage to the combined safety valve.

CONNECTION TO THE ELECTRIC SYSTEM

The hot water tank is equipped with a thermostat of 6 contacts so it can not be simply connected and operated only from a supply system of AC current. The connection to the electric system is performed according to figures 3., 4. and 5. **IT IS FORBIDDEN TO APPLY ANY WALL SOCKET.** According to conventional way, the diagram contains the elements used in international technical representation. It is indispensable to provide earthing of the metal parts of the water heater

(it is obligatory) and the earthing wire should be connected to the connection wearing the earthing sign.

Touch protection class of the appliance: I.

The covers closing electric accessories provide suitable protection against accidental touch of active electric parts being under power during operation.

Maintenance: Attention! Before starting repair or maintenance work, the appliance should be separated from electric network. Any maintenance or repair operation on the appliance should be performed by a professional technician. During repair or maintenance work, the appliance should be re-installed into its original, out-of-factory state." It is highly recommended to have the professional technician document the repair in order to preserve warranty of the appliance.

IT IS FORBIDDEN TO OPERATE THE WATER HEATER WITHOUT PROTECTIVE EARTHING!

The protective earthing has to comply with dispositions of the IEC 60364.

The electric appliance has to contain a one-pole isolation or sectioning unit (connector) mounted after the water heater, which makes the separation of the opening contacts of the connector possible at a distance of at least 3 mm. The water heater has to be connected to the system through a fix connection.

THE THERMOSTAT

This water heater is an appliance of a really good quality, built, regulated and controlled in a careful way. Its only task is to maintain the temperature of the water at a pre-selected level, or to limit moves in water temperature. The thermostat of the water heater is stamped, which means that no possible (re)controls or reparations can be made on it over the work the manufacturer has performed on the appliance; except for normal control executed through turning the indicator, which can only be performed by a professional technician after putting the appliance into operation in a voltage-free state. Neglecting this instruction causes losing guarantee and warrant rights. In case of any difficulty (some kind of failure), the thermostat has to be simply replaced. The water heater must be handled with utmost care.

In order to reach efficient use of electric energy, the operating temperature of the water heater must be set around 65°C, which increases resistance to corrosion and decreases the danger of scale deposit. Up to obtaining the set temperature, clamps P-1 are closed, while after this point, clamps P-2 are closed.

In case of appliances of type IDE...F and IDE...S, the controlling of electric heating and temperature is performed by a separate temperature controller. In case of electric heating, it is not possible to control the temperature of the water to be heated with the help of the button of the controller mounted onto the outside cover.

THERMAL SAFETY DETACHMENT OF THE HEATING CIRCUIT

The thermal safety of the water heater must be completed at boiler circuit side.

THERMAL SAFETY (for types IDE...F and IDE...S)

The water heater is protected by a safety unit built in the thermal regulator against too high temperatures in case of electric heating.

ANODE PROTECTION

The tank made of enameled steel plate is protected by a magnesium anode against corrosion.

MAINTENANCE

Essentially, the water heater does not require any maintenance. It is recommended to remove scale from the appliance placed in location where water hardness is higher than the average every year according to the following:

- The water heater should be annealed and the tank should be detached from the cold water system through closing the close valve.
- Water should be drained from the tank through opening the combined safety valve in a way that meanwhile, a hot water faucet is opened, then the electric parts should be removed from the appliance. Then the screws of the close valve have to be loosened and the close cover removed.
- Scale deposited in the tank in sediment or layered form should be removed and the parts of the appliances should be thoroughly cleaned. Do not hurt the wall of the tank as it is equipped with an effective anti-corrosion protection.
- After cleaning, the close cover and the electric parts have to be mounted back with new sealing, the earthing has to be mounted back and then the connection to the electric system has to be performed.
- After these steps, the process of putting the water heater into operation is the same as if a new water heater was put into operation.
- Please, connect the appliance to the electric network according to the connection diagram located both on the bottom sheet and in the usage manual of the appliance. **IT IS AT THE RISK OF DEATH AND THEREFORE IT IS FORBIDDEN** to install and operate the appliance without professional connection of touch protection wire!

It is proposed to apply touch protection relay in the electric network of the establishment to operate the appliance adequately

Active anodeAs a supplementary accessory, the hot water tank is equipped with an active anode to protect it against corrosion. The life expectancy of the active anode depends on the conditions of water and operation. The state of the anode has to be checked during periodic maintenance measures targeting scale removal or at least in every second year.

The date of repeated check is defined by the repair technician. If the diameter of the anode shrinks to 10 mm at any points, it has to be replaced. The replacement of the active anode can only be performed by a contracted service shop (see the commercial warranty!).

After the replacement of the active anode, its earthing has to be set according to its original state. It is extremely important to ensure a good metal contact between the active anode and the earthing screw.

IN CASE OF NEGLECTING THE ABOVE INSTRUCTIONS THAT CAUSES DAMAGE TO SAFETY AND USAGE FEATURES OF THE HOT WATER TANK, YOU LOSE YOUR GUARANTEE AND WARRANT RIGHTS.

WATER DRAINAGE IN CASE OF DANGER OF FROST

The water has to be drained from the water heater absolutely, if the appliance stays out of operation at a location, which is exposed to danger of frost. In order to ensure this, the followings have to be performed:

1. The water heater should be annealed.
2. The inflowing cold water faucet should be closed. .
3. The water heater should be drained with the help of the safety blow-off button (turning the operation button).

QUALITY CERTIFICATE – TECHNICAL DATA

Name	Indirect and electric water heater with closed internal circulation system				Indirect water heater with closed internal circulation system			
Type	IDE75F	IDE100F	IDE150F	IDE200F	IND75F	IND100F	IND150F	IND200F
Rated volume (l)	75	100	150	200	75	100	150	200
Rated operation pressure (bar)					6			
Largest opening pressure of safety valve (bar)					7			
Min. power supply pressure (bar)					0,1			
Standby energy use at 65°C (Wh/24h)	1100	1400	1800	2200	1100	1400	1800	2200
Heating surface of heat exchanger (m ²)	0,615		0,81		0,615		0,81	
Rater operation pressure of heat exchanger (bar)					6			
Voltage (V~)					230			
Rated performance of pipe heating radiator (W)			2400				---	
Rated current intake (A)			10,5				---	
Heating up time (h)	1,9	2,5	3,7	5			---	
Tank					Fired enameled steel plate			
Heat exchanger					Fired enameled steel pipe			
Corrosion protection					Fired enamel + active anode			
Water connection					G3/4			
Heat exchanger connection					G1			
Applicable touch protection:					It can be connected to electric system supplied with protective earthing as defined in IEC 60364.			
Touch protection					class I			

QUALITY CERTIFICATE – TECHNICAL DATA

Name	Indirect and electric water heater with closed internal circulation system				Indirect water heater with closed internal circulation system			
Product number					43-84-3			
Rated volume (l)	100	150	200		100	150	200	
Rated operation pressure (bar)					6			
Largest opening pressure of safety valve (bar)					7			
Min. power supply pressure (bar)					0,1			
Standby energy use at 65°C (Wh/24h)	1400	1800	2200		1400	1800	2200	
Heating surface of heat exchanger (m ²)		0,81					0,81	
Rater operation pressure of heat exchanger (bar)					6			
Voltage (V~)					230			
Rated performance of pipe heating radiator (W)		2400					---	
Rated current intake (A)		10,5					---	
Heating up time (h)	2,5	3,7	5				---	
Tank					Fired enameled steel plate			
Heat exchanger					Fired enameled steel pipe			
Corrosion protection					Fired enamel + active anode			
Water connection					G3/4			
Heat exchanger connection					G1			
Applicable touch protection:					It can be connected to electric system supplied with protective earthing as defined in IEC 60364.			
Touch protection					class I			

HAJDU Hajdúsági Iparművek Rt. als Hersteller bestätigt hiermit, dass der Warmwasserbereiter allen in dem Qualitätsnachweis angeführten Merkmalen entspricht.

REPARATURDIENST!

Zu einer ständigen Kontrolle oder bei einer Störung des Warmwasserbereiters wenden Sie sich mit Vertrauen an die mit unserem Werk im Vertrag stehenden Servicestellen, deren Liste im „**GARANTIESCHEIN**“ enthalten sind. Sollten Sie mit der vom Service ausgeführten Wartung nicht zufrieden sein, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst der **HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.**.

Adresse: 4243 TÉGLÁS

Tel.: (52) 582-700 Fax: (52) 384-126

ACHTUNG!

Im Verpackungskarton sind nachstehende Zubehöre enthalten:

1 St Bedienungsanleitung

1 St Garantieschein

Bei der Übernahme des Warmwasserbereiters bitte diese zu kontrollieren.

WERTER KUNDE!

Dieser Warmwasserbereiter mit indirekter Beheizung kann mit Strom, Sonnenenergie, Gas, Koks oder anderen Energieträgern betrieben werden.

DEPONIERUNG

Der Warmwasserbereiter ist in einem vom Frost geschützten Raum, in der Nähe einer Wasserentnahmestelle zu installieren. Der Installierungsort ist so auszuwählen, dass die Ein- und Ausfuhrrohrleitungen möglichst mit wenigen Kniestücken anzuschließen sind und die Verschlusskappe und die Aktivanode auszubauen sind.

BEFESTIGUNG DES WARMWASSERAUFBREITERS AN DER WAND (bei den Typen IDE...F und IND...F)

Die zur Aufstellung vorgesehene Trennwand hat das Gewicht des Warmwasserbereiters mit Warmwasser zu tragen, bei einer dünnen Wand ist es zweckmäßig Flachstähle zur Befestigung (an der anderen Wandseite) anzuwenden.

BEMERKUNG:

1.) Zum Austausch der Aktivanode ist unter der Bodenplatte 200 mm freier Platz zu halten.

2.) Der senkrechte Wand-Warmwasserbereiter mit 75-200 Liter ist auch auf einen Dreibeinsockel zu stellen, den wir auf Wunsch unseren Bestellern liefern.

Zu einer perfekten Stabilität des Warmwasserbereiters ist dieser vor dem Aufstellen auf den Dreibeinsockel und vor dem Wasserauffüllen mit dem Aufhängefuß an der Wand zu befestigen.

DEPONIERUNG DES STEHENDEN WARMWASSERBEREITERS (bei den Typen IDE...S und IND...S)

Waagerechter, flacher Fußboden, damit der Warmwasserbereiter unbedingt senkrecht steht. Für eine senkrechte Stelle ist es notfalls mit dem Verstellen der Füße beziehungsweise mit einer sicheren Unterstützung zu sorgen.

BEMERKUNG:

1.) Der Warmwasserbereiter ist zu deponieren, dass dieser von der Wand mindestens eine Entfernung von 50 mm hat.

2.) Zwischen dem Armaturengehäuse (die Frontseite des Warmwasserbereiters) und der Wand oder einem anderen Baukonstruktionsteil ist eine Entfernung von mindestens 70 cm zum Ausbau der Verschlusskappe und der Reinigung der Behälterinnenseite zu halten.

3.) An der Deponiestelle ist es für ein geeignetes Strom- Wasser- und Kanalnetz zu sorgen (Bodenzusammenfluss).

INBETRIEBSETZUNG

Bevor der Warmwasserbereiter unter Spannung gesetzt wird, ist dieser voll mit Wasser aufzufüllen, und ein Warmwasserhahn ist offen zu lassen. Diesen schließt man, wenn das Ausfließen bereits regelmäßig und ohne Geräusch in den Rohren erfolgt. Danach wird das ganze Rohrnetz vom Warmwasser stufenweise gespült, die richtigen Hähne sind geöffnet.

ANSCHLUSS AN DAS WASSERNATZ

Als Kalt- und Warmwasserleitung ist ein verzinktes Stahlrohr anzuwenden.

**ES IST LEBENSGEFAHRLICH UND VERBOTEN DEN SPEICHER UND DEN
WÄRMEAUSTAUSCHER UNTER EINEM HÖCHEREN DRUCK ALS DER
ZUGELASSENE BETRIEBSDURCK ZU STELLEN!**

Beim Anschluss an das Wassernetz halten Sie unbedingt die Einbaureihe der einzelnen Armaturen gemäß der Abbildung Nr. 1 (bei den Typen IDE...F und IND...F) und der Abbildung Nr. 2 (bei den Typen IDE...S und IND...S) ein, davon hängt die richtige Funktion der Anlage ab.

In den Anschlussstrang für Kaltwasser ist ein kombiniertes Sicherheitsventil einzubauen (Sicherheits-Rückschlagsventil). **Der höchste Öffnungsdruck des Sicherheitsventils beträgt 7 bar.**

An der Aufstellungsstelle ist es für ein richtiges Wasser- und Kanalnetz zu sorgen. Das durch das Sicherheitsventil austropfende Wasser ist in den Kanal zu leiten. Das tropfende Wasser ist nicht abzuleiten, wenn im System ein Sanität-Dehnungsbehälter mit richtigem Maß eingebaut ist.

**ES IST NICHT ERLAUBT, DEN AUSLAUFSTUTZEN ZU SPERREN UND DAS
WASSERTROPFEN UNSICHTBAR ABZULEITEN!**

Übersteigt der Wasserdruck des Wassernetzes periodisch den Wert von 6 bar, ist vor den Warmwasserbereiter ein Reduzierventil einzubauen. Dafür hat der Verbraucher zu sorgen. Das Reduzierventil ist vor dem kombinierten Sicherheitsventil zu montieren. An den Speicher lassen sich Abzweigungen und Mischhahnbatterien in beliebiger Zahl anzuschließen.

INTALLIERUNG MIT DER UMLAUPPUMPE

Diese Art der Installierung wird vom Hersteller empfohlen. Die Umlauppumpe sorgt für eine bedeutende Wassermenge im Wärmeaustauscher und entsteht dadurch eine sehr gute Wärmeaustauschleistung. Die Anlage wird von einem am Warmwasserbereiter angebrachten Thermostat gesteuert, das die Regelung der Warmwassertemperatur im Haushalt ermöglicht. Der Anschluss an die Zentralheizungsanlage ist ausschließlich gemäß den Abbildungen 1-2 auszuführen. Der Anschluss des Wärmeaustauschers weist ein Außengewinde von 1" auf. Es ist empfehlenswert Stahlrohre anzuwenden um Korrosion zu vermeiden. Vor dem Auffüllen ist das System durch Wasserumlauf gründlich zu spülen um Verschmutzungen zu entfernen und dadurch auch das Beschädigungsrisiko beim kombinierten Sicherheitsventil zu verringern.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Der Warmwasserbereiter ist mit einem Thermostat von sechs Kontakten ausgestattet, es ist nicht anzuschließen und zu betreiben, nur vom Wechselstromnetz. Der elektrische Anschluss erfolgte gemäß den Abbildungen 3, 4, und 5. **DIE ANWENDUNG EINES WANDSTECKERS IST UNTERGESAGT!** In der Zeichnung sind die Schemenelemente konventionell aufgrund der internationalen Darstellungsart angegeben. Es ist unerlässlich die Metallteile des Warmwasserbereiters zu erden (**Pflicht**), der Erdleiter ist an den Anschluss mit dem Erdnungszeichen anzuschließen.

Berührungsschutz des Gerätes: I.

Die Gehäuse für die Elektrogeräte gewähren einen entsprechenden Schutz gegen die Berührung der während des Betriebs unter Spannung stehenden aktiven Elektroteile.

Schließen Sie das Gerät gemäß dem sich in der Bodenplatte und Bedienungsanleitung ebenfalls befindlichen Anschlussplan und phasenrichtig an das Elektronetz an! Es ist STRENG VERBOTEN und LEBENSGEFÄHRLICH das Gerät ohne den vorschriftsmäßigen Anschluss des Berührungsschutzes in Betrieb zu nehmen!

Für den Betrieb des Gerätes wird vorgeschlagen, ein Berührungsschutzrelais im Elektronetz der Anlage zu verwenden.

ES IST VERBOTEN DEN WARMWASSERBEREITER OHNE SCHUTZERDUNG ZU BETREIBEN!

Die Schutzerdung musst die Vorschriften von IEC 60364 erfüllen.

Die elektrische Anlage muss über eine Trennvorrichtung mit einem Pol (einen Trennschalter), angebracht nach dem Warmwasserbereiter, welche mindestens eine 3 mm Trennung der Öffnungskontakte des Schalters ermöglicht.

DAS THERMOSTAT

Der Warmwasserbereiter ist eine sorgfältig gebaute, geregelte und geprüfte Anlage in einer sehr guten Qualität. Seine einzige Aufgabe ist, die Wassertemperatur auf dem gewählten Wert zu halten beziehungsweise zu beschränken. Das Thermostat des Warmwasserbereiters ist plombiert und in diesem Sinne ist es verboten, mit eventuellem Grund eventuelle (Um)Regelungen oder Reparaturen außer den in unserem Betrieb vorgenommenen Änderungen, durchzuführen, bis auf die mit dem Drehen des Zeigers durchgeführten üblichen Regelungen, die nur **von einem Fachmann nach der Inbetriebsetzung und im spannungsfreien Zustand auszuführen ist**. Die Nichteinhaltung dieser Vorschrift führt zum Verlust der Begünstigungen der Garantie. Bei Schwierigkeiten (bei einer besonderen Störung) ist das Thermostat einfach auszutauschen. Mit dem Warmwasserbereiter ist nur mit Vorsicht vorzugehen.

Zu einer rentableren Benutzung vom Strom ist die betriebliche Regeltemperatur des Warmwasserbereiters auf die Temperatur um 65°C zu stellen. Dadurch verbessert sich der Korrosionswiderstand und verringert sich auch die Kalkablagerung. Bis zum Erreichen der eingestellten Temperatur sind die Klemmen P-1 geschlossen, nach dem Erreichen der Temperatur sind die Klemmen P-2 geschlossen.

Für die Geräte IDE...F und IDE...S werden die elektrische Heizung und die Temperatur über einen Temperaturregler kontrolliert. Bei elektrischer Heizung kann die aufzuheizende Wassertemperatur über den Knopf an der Kleidung nicht reguliert werden!

SICHERE THERMISCHE TRENNUNG VOM ERWÄRMUNGSKREIS

Für die thermische Sicherheit des Warmwasserbereiters ist im Kesselkreis zu sorgen

WÄRMESECHEIT (bei den Typen IDE...F und IDE...S)

Gegen extrem hohe Temperaturen, bei elektrischer Beheizung wird der Warmwasserbereiter von einer in den Temperaturregler eingebauten Sicherheitsvorrichtung geschützt.

ANODESCHUTZ

Der emailierte aus Stahlblech erzeugte Behälter wird durch eine Magnesiumanode vor Korrosion geschützt.

WARTUNG

Der Warmwasserbereiter verlangt praktisch keine Wartung. In den Räumen, wo das Wasser eine überdurchschnittliche Härte hat, ist es empfehlenswert den Kalk von der Anlage wie nachstehend zu entfernen:

- Entspannen Sie den Warmwasserbereiter und trenne Sie den Behälter vom Kaltwassernetz durch Schließen des Verschlussventils.

- Lassen Sie das Wasser vom Behälter durch Öffnen des kombinierten Sicherheitsventils und öffnen Sie dabei den Wasserhahn für Warmwasser und bauen Sie die elektrischen Teile aus.

Danach schrauben Sie die Schrauben der Verschlusskappe heraus und nehmen die Verschlusskappe ab.

- Entfernen Sie den sich im Rückstand oder in Blattform herabgesetzten Kalk aus dem Behälter und reinigen sorgfältig die Teile. Verletzen Sie nicht die Behälterwand, da diese einen wirksamen Korrosionsschutz aufweist.

- Nach der Reinigung montieren Sie die Verschlusskappe mit einer neuen Dichtung sowie die elektrischen Teile zurück, legen Sie die Erdung zurück und führen den elektrischen Anschluss aus.

Die Inbetriebsetzung des Warmwasserbereiters erfolgt danach wie die Inbetriebsetzung des neuen Warmwasserbereiters

Wartung: Achtung! Vor Beginn der Reparatur- und Wartungstätigkeit ist das Gerät vom Elektronetz zu trennen! Nur Fachpersonal darf Reparatur- und Wartungstätigkeiten am Gerät ausführen. Nach den Reparatur- und Wartungstätigkeiten ist das Gerät in sein Original- und Werkszustand zu bringen!” Vergessen Sie nicht, die Wartungstätigkeiten durch das Wartungspersonal für die Aufrechterhaltung der Garantie dokumentieren zu lassen!

Aktive Anode

Der Warmwasserspeicher wird zusätzlich mit einer aktiven Anode gegen Korrosion geschützt. Die Lebensdauer der aktiven Anode hängt vom Wasser und von den Betriebsverhältnissen ab. Gleichzeitig mit den periodischen Instandhaltungen für die Beseitigung des Kalks, jedoch mindestens alle zwei Jahre muss der Zustand der Anode überprüft werden.

Der Fachmann legt den Termin der Überprüfung fest. Sollte der Durchmesser der Anode, wenn auch nur an einer einzigen Stelle auf 10 mm abnehmen, muss die Anode ausgewechselt werden.

Das Auswechseln darf nur durch einen vertraglichen Fachservice durchgeführt werden (siehe Garantieschein!).

Nach dem Wechsel der aktiven Anode muss die Erdung entsprechend dem Originalzustand wiederhergestellt werden. Der gute metallische Kontakt zwischen der aktiven Anode und der Erdungsschraube ist außerordentlich wichtig.

SOLLTEN DIE OBEN BESCHRIEBENEN PUNKTE UNTERLASSEN WERDEN UND DIE SICHERHEITS- UND BEDIENUNGSEIGENSCHAFTEN DER ANLAGE DADURCH BESCHÄDIGT WERDEN, VERLIEREN SIE IHRE GEWÄHRLEITUNGS- UND GARANTIERECHTE.

ENTLEEREN BEI FROSTGEFAHR

Der Warmwasserbereiter ist unbedingt zu entleeren, wenn dieser an einer Stelle außer Betrieb gesetzt wird, die Frostgefahr ausgesetzt ist. Dazu geht man wie nachstehend vor:

1. Man entspannt den Warmwasserbereiter
2. Man verschließt den Wasserhahn für das einströmende Kaltwasser.
3. Man entleert den Warmwasserbereiter mit dem Sicherheitsausblaseknopf (durch Drehen der Betätigungsstaste).

QUALITÄTSNACHWEIS- TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Indirekter und direkter elektrischer Warmwasserbereiter im geschlossenen System				Indirekter Warmwasserbereiter im geschlossenen System			
Typ	IDE75F	IDE100F	IDE150F	IDE200F	IND75F	IND100F	IND150F	IND200F
Nomineller Rauminhalt (l)	75	100	150	200	75	100	150	200
Nomineller Betriebsdruck (bar)					6			
Höchster Öffnungsdruck vom Sicherheitsventil (bar)					7			
Mind. Leistungsdruck (bar)					0,1			
Bereitschafts-energiebedarf auf 65°C (Wh/24h)	1100	1400	1800	2200	1100	1400	1800	2200
Heizfläche des Wärmeaustauschers (m ²)	0,615		0,81		0,615		0,81	
Nom. Betriebsdruck d. Wärmeaustauschers (bar)					6			
Spannung (V~)					230			
Nominelle Leistung des Rohrheizkörpers (W)			2400				---	
Nominelle Stromaufnahme (A)			10,5				---	
Aufheizungszeit (h)	1,9	2,5	3,7	5			---	
Behälter					Feueremailliertes Stahlblech			
Wärmeaustauscher					Feueremailliertes Stahlrohr			
Korrosionsschutz					Feueremail + Aktivanode			
Wasseranschluss					G3/4			
Anschluss d. Wärmeaustauschers					G1			
Anzuwendender Berührungsschutz:					Klasse I des Berührungsschutzes. Auf das Netz mit Schutzerdung gemäß IEC 60364-1 ist anzuschließen			
Qualität:					Klasse I.			

QUALITÄTSNACHWEIS- TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Indirekter elektrischer Warmwasserbereiter im geschlossenen System			Indirekter Warmwasserbereiter im geschlossenen System		
	IDE100S	IDE150S	IDE200S	IND100S	IND150S	IND200S
Nomineller Rauminhalt (l)	100	150	200	100	150	200
Nomineller Betriebsdruck (bar)				6		
Höchster Öffnungsdruck vom Sicherheitsventil (bar)				7		
Mind. Leistungsdruck (bar)				0,1		
Bereitschafts-energiebedarf auf 65°C (Wh/24h)	1400	1800	2200	1400	1800	2200
Heizfläche des Wärmeaustauschers (m ²)		0,81			0,81	
Nom. Betriebsdruck d. Wärmeaustauschers (bar)				6		
Spannung (V~)				230		
Nominelle Leistung des Rohrheizkörpers (W)		2400			---	
Nominelle Stromaufnahme (A)		10,5			---	
Aufheizungszeit (h)	2,5	3,7	5		---	
Behälter				Feueremailliertes Stahlblech		
Wärmeaustauscher				Feueremailliertes Stahlrohr		
Korrosionsschutz				Feueremail + Aktivanode		
Wasseranschluss				G3/4		
Anschluss d. Wärmeaustauschers				G1		
Anzuwendender Berührungsschutz:				Klasse I des Berührungsschutzes. Auf das Netz mit Schutzerdung gemäß IEC 60364 ist anzuschließen		
Qualität:				Klasse I.		

tant que fabricant, la HAJDU Hajdúsági Iparművek Rt. (HAJDU Hajdúsági Usine Industrielle SA) certifie que le chauffe-eau est conforme aux paramètres donnés au billet de certification de qualité.

SERVICE DE REPARATION!

En vue d'inspection régulière ou en cas de panne du chauffe-eau, contacter les services étant en relation contractuelle avec nous, dont la liste est contenue à la „CARTE DE GARANTIE”. Si le service de réparation effectué n'est pas satisfaisant, contacter le Soutien à la clientèle de **HAJDU Hajdúsági Ipari SA**.

Adresse: 4243 TÉGLÁS

Tél.: (52) 582-700 Téléfax: (52) 384-126

ATTENTION!

Le carton d'emballage contient les accessoires suivants:

1 pc mode d'emploi

1 pc carte de garantie

Lors de réception du chauffe-eau vérifier le contenu.

CHER ACHETEUR!

Ce chauffe-eau indirect avec réservoir peut fonctionner: par énergie électrique, energie solaire, gaz, charbon ou par d'autres sources d'énergie.

PLACEMENT

Le chauffe-eau doit être installé dans une salle protégée antigel, à proximité de l'approvisionnement en eau fournie. L'emplacement de montage doit être choisi de sorte que les tuyaux d'entrée et de sortie soient connectés facilement, avec le moins de coudes et avoir un capuchon et anode active amovibles.

FIXATION DU CHAUFFE-EAU (types IDE...F et IND...F)

Le mur choisi doit être capable de supporter le poids du chauffe-eau rempli, en cas de paroi mince des fers plats amplificateurs doivent être utilisés (à l'autre côté du paroi).

REMARQUE:

- 1.) Pour pouvoir remplacer l'anode active, une espace libre de 200 mm devrait être laissée sous le drap de dessous.
- 2.) Le chauffe de 75 à 200 litres mural vertical peut être placé sur un trépied, ce que nous fournissons à la demande de nos clients.

Afin de s'assurer la stabilité parfaite du chauffe, après le placement sur le trépied et avant le remplissage avec de l'eau le chauffe-eau doit être fixé à la paroi par le pied de suspension.

INSTALLATION DU CHAUFFE-EAU STABLE (types IDE...S et IND...S)

Plancher horizontale et plat pour l'installation du chauffe-eau à une position verticale. La position verticale peut être assurée, si nécessaire, en ajoutant et soutenant des pieds.

REMARQUE:

- 1.) Le chauffe-eau doit être installé de telle sorte que sa distance minimale par rapport au mur soit 50 mm.
- 2.) En vue de démontage du couvercle et de nettoyage intérieur du réservoir, il faut laisser une distance d'au moins 70 cm entre le boîtier (la face avant du chauffe-eau) et un mur ou autre élément architectural.
- 3.) Au lieu d'installation on doit fournir des réseaux d'électricité, d'eau et d'égout (siphon de sol).

INSTALLATION

Le chauffe-eau doit être entièrement rempli d'eau avant sa mise sous tension, en laissant ouvrir un robinet d'eau chaude. Ce robinet peut être coupé lorsque la prise est correct, sans bruit dans les conduits. Puis, rincer progressivement le système tube d'eau chaude, en ouvrant les robinets appropriés.

RACCORDEMENT A L'ALIMENTATION EN EAU

Les conduits d'eau froide et chaude doivent être en acier galvanisé.

LA PRESSION DE SERVICE MAXIMALE ADMISSIBLE DU RESERVOIR ET DE L'ECHANGEUR DE CHALEUR EST 6 BARS, SES MISE SOUS UNE PLUS GRANDE PRESSION EST INTERDIT, ELLE MENACE LA VIE !

Lors de raccordement à l'alimentation en eau il est essentiel de se conformer avec l'ordre d'installation des armatures selon figure 1 (types IDE...F et IND... F) et figure 2 (types IDE ... S et IND... S) ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de l'équipement.

Au raccordement d'eau froide une soupape de sécurité combinée doit être installée (soupape de sécurité + clapet de retenue). **La pression maximale d'ouverture de la soupape de sécurité : 7 bars.**

La soupape de sécurité n'est pas contenue dans la fourniture.

A l'installation le réseau d'eau et d'assainissement convenables doivent être assurés. L'eau qui fuit à travers la soupape de sécurité doit être drainée vers les égouts. Pas besoin d'écoulement de l'eau qui fuit si un vase d'expansion d'une capacité suffisante est intégrée dans le système.

LA TUBULURE D'ÉCOULEMENT NE DEVRAIT PAS ETRE FERME, LES GOUTTELETTES D'EAU NE DEVRAIENT PAS ETRE DRAINEES D'UNE MANIERE INVISIBLE!

Si la pression de l'eau du réseau est temporairement plus élevée que 6 bars, une soupape de décompression doit être installée devant le chauffe-eau dont l'acquisition est la tâche du consommateur. La soupape de décompression doit être montée devant la soupape de sécurité combinée. N'importe quel nombre de dérivations et de mélangeurs peuvent être connectés au chauffe.

Le reflux de l'eau chaude à travers le robinet vers le réseau d'eau est empêché par un clapet de retenue. (Il n'est pas l'accessoire du chauffe.) Le chauffe peut être déconnecté du réseau d'eau par une vanne d'arrêt.

INSTALLATION AVEC POMPE DE CIRCULATION

Ce mode de fonctionnement est offert par le fabricant. La pompe de circulation offre un débit d'eau important dans l'échangeur de chaleur tout en assurant une performance d'échangeur de chaleur très bon. L'équipement est réglé par un thermostat monté sur le chauffe, permettant le contrôle de la température de l'eau chaude sanitaire. Le raccordement à l'équipement de chauffage central ne doit être effectué que selon les figures 1. et 2. Le raccordement de l'échangeur de chaleur est fileté mâle d'1". Il est recommandé d'utiliser des tubes en acier pour éviter les risques de corrosion. Avant le remplissage il faut soigneusement rincer le système par la circulation de l'eau pour enlever la saleté, ce qui réduit également le risque du défaut de la soupape de sécurité combinée.

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Le chauffe-eau est équipé d'un thermostat de six contacts ce qui ne peut être connecté utilisé que par l'alimentation secteur. Le raccordement électrique est construit conformément aux figures 3, 4 et 5.

L'UTILISATION DE LA FICHE MURALE EST INTERDITE! Le dessin contient les éléments du schéma conventionnellement selon le mode de représentation internationale. La mise à la masse des parties métalliques du chauffe-eau est indispensable (**obligatoire**), la borne de terre doit être connectée à la pièce de connexion avec l'indication de terre.

L'UTILISATION DU CHAUFFE-EAU SANS PROTECTION A LA MASSE EST INTERDITE!

La protection à la masse doit être conforme aux prescriptions de la norme IEC 60364

L'équipement électrique doit inclure une capture ou d'un dispositif sectionneur unipolaire (commutateur) installé après le chauffe-eau qui rend possible la séparation de 3 mm au minimum des contacts ouverts du commutateur. Le chauffe-eau doit être connecté au réseau par le câblage fixe.

La classe de protection de l'appareil: I.

Les couvertures fermant le groupe électrique protègent contre une touche involontaire des parties électriques actives sous tension.

**Le raccordement au réseau électrique est à effectuer en respectant
le schéma d'installation figurant dans la notice d'installation et sur la plaque de fond, avec
branchement en phase correct.**

Mettre l'appareil en service sans installation professionnel d'un spécialiste en protection contre les contacts électriques est INTERDIT ET DANGEREUX.

Pour le bon fonctionnement de l'appareil l'utilisation d'un relais de protection est recommandé dans le réseau électrique de votre établissement.

LE THERMOSTAT

Ce chauffe-eau est un équipement de très bonne qualité, soigneusement construite, réglé et vérifié. Sa seule tâche est de retenir et de régler la température à une valeur choisie.

Le thermostat du chauffe-eau est scellé et en ce sens, il n'est pour n'importe quel raison possible de le (re)réglementer ou réparer en outre notre usine, à l'exception du réglage normal par le retournement de l'indicateur ce qui ne peut être effectué que par des spécialistes après l'installation et en l'état hors tension.

Le défaut de se conformer à cette exigence signifie la perte de la garantie. En cas de difficultés (défauts spéciaux), le thermostat devrait être tout simplement remplacé. Le chauffe-eau ne peut être traitée qu'avec prudence.

En vue de l'utilisation économique de l'électricité la température contrôlant le fonctionnement du chauffe-eau doit être réglé à environ 65°C, ce qui améliore ainsi la résistance à la corrosion et réduit également le risque de dépôts de calcaire. Jusqu'à l'atteinte de la température de consigne les bornes P et 1 sont fermées, la température est atteinte, les bornes P et 2 sont fermées.

Concernant les appareils aux types IDE...F et IDE...S, le contrôle du chauffage électrique et de la température et assuré par un contrôleur de la température isolé. Dans le cas du chauffage électrique, la température de l'eau à chauffer ne peut pas être contrôlée avec le bouton de contrôle monté sur le couvercle extérieur.

SÉPARATION DE SÉCURITÉ THERMIQUE DE LA CIRCULATION DE CHAUFFAGE

La sécurité thermique du chauffe-eau doit être créée au côté de la circulation de chaudière!

SÉCURITE THERMIQUE (types IDE...F et IDE...S)

Contre les températures trop élevées, en cas de chauffage électrique le chauffe est protégé par un dispositif de sécurité intégré dans le haut-régulateur de température.

PROTECTION D'ANODE

Le réservoir fabrique de la plaque en acier émaillé est protégé contre la corrosion par une anode en magnésium.

ENTRETIEN

En pratique, le chauffe-eau n'exige pas d'entretien. Dans les localités où la dureté de l'eau est supérieure à la moyenne, il est recommandé d'effectuer annuellement le détartrage de l'équipement, comme suit:

- Débrancher le chauffe-eau et déconnecter la cuve à l'alimentation en eau froide par la fermeture de la vanne d'arrêt.
- Vider l'eau du réservoir à ouverture de la vanne de sécurité combinée tout en ouvrant également un robinet d'eau chaude, puis désinstaller les composants électriques. Puis dévisser les vis et retirer le couvercle.
- Retirer le tartre sous forme de sédiments ou plaques déposés du réservoir, nettoyer soigneusement les pièces. Ne pas endommager la paroi de la cuve, car elle est traitée avec de protection anti-corrosion efficace.
- Après le nettoyage, installer le couvercle avec un nouveau joint ensuite les composants électriques et revenir à la terre et réaliser le câblage électrique.

Puis, l'installation du chauffe-eau s'effectue également à celle d'un nouveau chauffe-eau.

Entretien: Attention! Avant d'effectuer toute intervention d'entretien ou de réparation, débrancher l'appareil de l'alimentation électrique. L'entretien et les travaux de réparation doivent être confiés à un professionnel qualifié.

Au cours des travaux de réparation et d'entretien remettre l'appareil à l'état d'origine."

Les travaux de réparation doivent être documentés par votre technicien pour garder la garantie.

Anode active

Le réservoir à l'eau chaude est fourni de la protection supplémentaire d'une anode active contre la corrosion. La vie utile de l'anode active dépend de la qualité de l'eau et des conditions d'opération. La condition de l'anode doit être supervisée à l'occasion des actions d'entretien prises en but d'éliminer le tartre mais **au moins chaque deux ans.**

Il est le technicien qui décide la date du contrôle répété. Si le diamètre de l'anode diminue à moindre de 10 mm à n'importe quelle place, l'anode doit être remplacée.

Le remplacement ne doit être réalisé que par un service contractuel (voire le coupon de garantie!).

Suivant le remplacement de l'anode active, sa mise en masse doit être restaurée jusqu'à la restauration de sa condition originale. Le bon contact métallique entre l'anode active et la vis de la mise à la masse est exceptionnellement important.

SI LES SUSMENTIONNÉS NE SONT PAS OBSERVÉS ET EN CONSÉQUENCE, LES CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION DE L'APPAREIL SONT ENDOMMAGÉS, L'UTILISATEUR VA PERDRE SES DROITS DE GARANTIE.

VIDANGE EN CAS DE RISQUE DU GEL

La chaudière doit être vidé, si la plante reste en dehors d'un lieu qui est le risque de gel. À cette fin:

1. Débrancher le chauffe-eau.
2. Fermer le robinet d'eau froide d'arrivée.
3. Vider le chauffe à l'aide de la sécurité de surpression (bouton de fonctionnement).

CARTE DE CERTIFICATION QUALITÉ – DONNÉES TECHNIQUES

Dénomination	Chauffe-eau indirect et électrique à système fermé				Chauffe-eau indirect à système fermé			
Type	IDE75F	IDE100F	IDE150F	IDE200F	IND75F	IND100F	IND150F	IND200F
Capacité nominale (l)	75	100	150	200	75	100	150	200
Pression nominale de service (bar)					6			
Pression d'ouverture max. de la soupape de sécurité (bar)					7			
Pression minimum de réseau (bar)					0,1			
Consommation d'énergie en veille à 65° C (Wh/24h)	1100	1400	1800	2200	1100	1400	1800	2200
Surface de chauffe de l'échangeur de chaleur (m ²)	0,615		0,81		0,615		0,81	
Pression nominale de service de l'échangeur de chaleur (bar)					6			
Tension (V~)					230			
Puissance nominale du radiateur tubulaire (W)		2400						
Consommation nominale de courant (A)					10,5			
Temps de chauffe (h)	1,9	2,5	3,7	5			---	
Cuve					plaqué en acier émaillé			
Echangeur de chaleur					tube en acier émaillé			
Prot. anticorrosion					émail + anode active			
Raccordement d'eau					G3/4			
Raccordement de l'échangeur de chaleur					G1			
Protection applicable contre les chocs électriques:	Classe I . de protection contre les chocs électriques. Il peut être connecté au réseau mis à la terre, selon IEC 60364							
Qualité:	Qualité 1 ^{ère}							

CARTE DE CERTIFICATION QUALITÉ – DONNÉES TECHNIQUES

Dénomination	Chauffe-eau indirect et électrique à système fermé			Chauffe-eau indirect à système fermé		
Type	IDE100S	IDE150S	IDE200S	IND100S	IND150S	IND200S
Capacité nominale (l)	100	150	200	100	150	200
Pression nominale de service (bar)				6		
Pression d'ouverture max. de la soupape de sécurité (bar)				7		
Pression minimum de réseau (bar)				0,1		
Consommation d'énergie en veille à 65 ° C (Wh/24h)	1400	1800	2200	1400	1800	2200
Surface de chauffe de l'échangeur de chaleur (m ²)		0,81			0,81	
Pression nominale de service de l'échangeur de chaleur (bar)				6		
Tension (V~)				230		
Puissance nominale du radiateur tubulaire (W)		2400			---	
Consommation nominale de courant (A)			10,5		---	
Temps de chauffe (h)	2,5	3,7	5		---	
Cuve				plaqué en acier émaillé		
Echangeur de chaleur				tube en acier émaillé		
Prot. anticorrosion				émail + anode active		
Raccordement d'eau				G3/4		
Raccordement de l'échangeur de chaleur				G1		
Protection applicable contre les chocs électriques:	Classe I . de protection contre les chocs électriques. Il peut être connecté au réseau mis à la terre, selon IEC 60364					
Qualité:	Qualité 1 ^{ère}					

Společnost HAJDU Hajdúsági Iparművek Rt., jako výrobce potvrzuje, že bojler odpovídá kvalitativním parametrům uvedeným v potvrzení o kvalitě.

SERVIS!

Za účelem pravidelné revize, nebo v případě poruchy bojleru se s důvěrou obraťte na odborné servisy, které jsou našimi smluvními partnery. Seznam těchto servisů naleznete v **ZÁRUČNÍM LISTU**. Pokud nejste spokojen s opravou, kterou provedl servis, obraťte se prosím na zákaznické centrum **HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.**

Adresa: 4243 TÉGLÁS

Tel.: (52) 582-700 Fax: (52) 384-126

POZOR!

Krabice bojleru obsahuje tyto doplňky:

1 ks návod k obsluze

1 ks záruční list

Během přebírání bojleru zkонтrolujte prosím přítomnost těchto doplňků.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK!

Tento bojler s nepřímým topením lze provozovat: elektrickou energií, sluneční energií, plynem, uhlím, anebo jinými zdroji energie.

UMÍSTĚNÍ

Bojler má být nainstalován v místnosti chráněné před mrazem, nacházející se v blízkosti místa odběru vody. Místo instalace bojleru se musí zvolit tak, aby vstupní a výstupní potrubí bylo možné připojit jednoduše za použití co nejmenšího počtu kolen a tak, aby bylo možné uzavírací kryt i aktivní anodu vymontovat.

INSTALACE BOJLERU NA ZEĎ (typy IDE...F a IND...F)

Zed' zvolená k instalaci bojleru musí být dostatečně pevná k tomu, aby udržela váhu bojleru naplněného vodou. Pokud je zed' příliš tenká, pak doporučujeme z druhé strany zdi použít vyztužující železné desky.

POZNÁMKA:

1.) K tomu abychom mohli aktivní anodu vyměňovat je nezbytné ponechat pod obrysem dna 200 mm volný prostor.

2.) svislý bojler s kapacitou 75 - 200 litrů lze postavit i na třínožku, kterou dodáme objednávateli na požadání.

V zájmu toho, abychom zabezpečili pro bojler dokonalou stabilitu, je nezbytné bojler umíštěný na třínožce, ještě před naplněním vodou, pomocí závěsného ramene upevnit ke zdi.

INSTALACE STACIONÁRNÍHO BOJLERU (typy IDE...S a IND...S)

K tomu aby bojler stál bezpodmínečně ve svislé poloze, instalace si vyžaduje vodorovnou a hladkou podlahu. V případě potřeby lze svislou polohu zajistit nastavením noh, resp. bezpečným podložením.

POZNÁMKA:

1.) Bojler se musí instalovat ve vzdálenosti min. 50 mm od zdi.

2.) Pro možnost odstranění uzavíracího krytu a čistění vnitřku bojleru, musí se ponechat mezi krytem armatur (přední část bojleru) a zdí nebo jinými konstrukčními prvky, vzdálenost alespoň 70 cm.

3.) Na místě instalace musí být k dispozici náležitá elektrická, vodovodní a kanalizační síť (podlahový odtok).

UVEDENÍ DO PROVOZU

Ještě před připojením bojleru k napětí je nezbytné naplnit ho vodou tak, že ponecháme otevřený kohoutek teplé vody. Kohoutek uzavřeme až poté, co voda vytéká rovnoměrně a bez hluku z potrubí. Poté je nezbytné postupně vypláchnout celé teplovodní potrubí tak, že ponecháme otevřené všechny příslušné teplovodní kohoutky

PŘIPOJENÍ K VODOVODNÍMU POTRUBÍ

Jako potrubí sloužící k vedení studené i teplé vody lze použít pozinkované ocelové trubky.

**POUŽÍVAT NÁDRŽ A VÝMĚNÍK TEPLA PŘI VĚTŠÍM TLAKU NEŽ-LI JE MAX.
POVOLENÝ TLAK (6 BAR) JE ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ A ZAKÁZANÉ!**

Během instalace k vodovodní síti bezpodmínečně dodržujte montážní pořadí uvedené na obr. č. 1 (typy IDE...F a IND...F) a na obr. č. 2. (typy IDE...S a IND...S), od toho závisí správná funkce zařízení.

Kombinovaný pojistný ventil (pojistný + zpětný ventil) se musí nainstalovat do potrubí přívodu studené vody. **max. otevírací tlak pojistného ventilu: 7 bar.**

Pojistní ventil není součástí dodávky.

Místo instalace musí disponovat náležitou vodovodní a kanalizační síť. Voda kapající z pojistného ventilu se musí odvést do kanalizace. Odvod kapající vody není zapotřebí, když zabudujete do systému dostatečně velikou expanzní nádrž.

VÝ TOKOVÝ NÁTRUBEK SE NESMI UZAVŘÍT A KAPÁNÍ VODY SE NESMÍ ODVÉST NEVIDITELNÝM ZPŮSOBEN!

Pokud ve vodovodní síti tlak vody třeba i dočasně přesáhne hodnotu 6 barů, pak se musí před bojler nainstalovat ventil k snižování tlaku. Instalaci takového ventilu zabezpečí spotřebitel. Ventil pro snižování tlaku se instaluje před kombinovaný pojistný ventil. K nádrži lze připojit libovolný počet odboček a vodovodních baterií.

Zpětnému proudění vody přes vodovodní baterii směrem do vodovodní sítě zabraňuje zpětný ventil. (Není součástí dodávky bojleru.) Pomocí uzavíracího ventilu lze bojler odpojit od vodní sítě.

MONTÁŽ S CIRKULAČNÍM ČERPADLEM

Výrobce doporučuje tento způsob montáže. Cirkulační čerpadlo zabezpečuje značný přísun vody do výměníku tepla, prostřednictvím čeho se získá velmi dobrého výkonu při výměně tepla. Zařízení řídí termostat instalovaný na ohřev vody, což umožnuje regulaci teploty teplé vody pro domácnost. Připojení k systému ústředního topení lze zrealizovat pouze podle pokynů obr. 1-2. Připojení výměníku tepla má vnější šroubení 1". Doporučuje se použít ocelových trubek, abychom zabránili riziku koroze. Před napuštěním je nezbytné systém důkladně propláchnout cirkulující vodou, abychom odstranili nečistoty, co může snížit i riziko poškození kombinovaného pojistného ventilu.

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

Bojler je vybaven šesti kontaktním termostatem, smí být připojen a provozovat se smí pouze ze sítě se střídaným proudem. Elektrické připojení znázorňuje obr. č. 3., 4. a 5. **PŘIPOJENÍ PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRICKÉ ZÁSTRČKY JE ZAKÁZANÉ!** Na nákresu jsou jednotlivé elementy schématu uvedeny mezinárodně uznávaným –konvenčionálním – způsobem. Zemnění kovových částí bojleru je nutné (**povinné**), zemnící vodič se musí připojit ke svorce označené značkou zemnění.

PŘIPOJIT BOJLER DO SÍTĚ BEZ UZEMNĚNÍ JE ZAKÁZÁNO!

Uzemnění musí odpovídat požadavkům normy IEC 60364

Zařízení třídy ochrany: I.

Kryty uzavírající elektrické soustavy zařízení poskytují odpovídající ochranu aktivních živých elektrických částí proti náhodnému dotyku.

Zařízení připojte k elektrické sítí podle schématu elektrického zapojení – nacházejícího se na spodní desce zařízení a v návodu k použití - dbejte přitom na správné připojení fází! Uvedení zařízení do provozu bez profesionálního připojení ochranného vodiče je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO / ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ!

Při provozování tohoto zařízení se doporučuje používat proudový chránič v elektrické síti objektu.

Elektrické zařízení musí disponovat jednopólovým stykačem, nebo odpojovacím zařízením (se spínačem), instalovaným za bojlerem, které umožňuje odstup otevřených kontaktů spínače minimálně 3 mm. Bojler se musí připojit k síti fixně.

TERMOSTAT

Tento bojler je vysoko kvalitní zařízení, důkladně konstruované, vyregulované a překontrolované. Jediným jeho úkolem je udržování teploty vody na nastavené hodnotě. Termostat bojleru je zaplombován a v tomto smyslu se ze žádného důvodu nesmí na něm provádět změny nastavení nebo opravy, kromě zákroků prováděných v našem podniku, s výjimkou normální regulace prováděné otáčením ukazovatele, což **smí po zavedení do provozu provádět pouze odborník na zařízení, které není pod napětím**. Nedodržení tohoto předpisu má za následek ztrátu záruky. V případě těžkostí (poruchy) je nezbytné termostat jednoduše vyměnit. S bojlerem nutno zacházet opatrně.

Vzájmu dosažení úsporného používání elektrické energie je nezbytné nastavit provozní teplotu na cca 65°C, v takovém případě se zlepšuje odolnost vůči korozi a snižuje se riziko vytváření vodního kamene. Do dosažení nastavené teploty jsou kontakty P-1 spojeny, po dosažení nastavené teploty jsou spojeny kontakty P-2.

V případě zařízení typu „IDE...F a IDE...S“ je nastavení elektrického vytápění a teploty regulováno specifickým regulátorem teploty. V případě elektrického topení nelze tlačítkem regulátoru umístěným na vnějším krytu regulovat teplotu ohřívané vody!

TEPELNÁ BEZPEČNOST OHŘÍVACÍHO OKRUHU

Tepelnou bezpečnost ohřívacího okruhu bojleru je nezbytné řešit u kotle!

TEPELNÁ BEZPEČNOST (typ IDE...F a IDE...S)

Před nadměrně vysokou teplotou, v případě elektrického topení chrání bojler bezpečnostní konstrukce zabudovaná do regulátoru teploty.

ANODOVÁ OCHRANA

Nádrž ze smaltovaného plechu je chráněná proti korozi hořčíkovou anodou.

ÚDRŽBA

Bojler prakticky nevyžaduje žádnou údržbu. V místech, kde dosahuje tvrdost vody nadprůměrných hodnot, doporučuje se jednou ročně odstranit vodní kámen následujícím způsobem:

-Bojler odpojme od napětí a uzavřením uzavíracího ventilu nádrž odstavíme od sítě rozvodu studené vody.

-Vypustíme z nádrže vodu otevřením kombinovaného pojistného ventilu tak, že současně otevřeme i jeden kohoutek teplé vody a poté vymontujeme elektrické součástky. Následně odšroubujeme šrouby uzavíracího krytu a kryt odstraníme.

-Odstraňme z nádrže nánosy a vodní kámen, které se uložili v deskové formě a součástky důsledně očistíme. Dbejme na to abychom nepoškodili stěny nádrže, protože je opatřena účinnou protikorozní vrstvou.

-po vyčistění, za použití nového těsnění vraťme zpátky kryt, elektrické součástky, zemnění a připojme bojler k elektrické síti.

Následné uvedení do provozu se vykoná stejně jako v případě nového bojleru.

Údržba: Varování! Před zahájením opravy a údržby odpojte přístroj od elektrické sítě! Údržbu a opravy zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Po opravách a údržbě musí být zařízení uvedeno do původního stavu!" Opravu prováděnou servisním technikem nezapomeňte zdokumentovat, za účelem zachování záruky!

Aktivní anoda

Nádrž na horkou vodu je doplňkově chráněna proti korozi aktivní anodou. Životnost aktivní anody závisí na podmínkách vody a provozu. Při periodických údržbových úkonech na odstranění vodního kamene ale nejméně každé dva roky je třeba provést revizi stavu anody.

Čas opakované kontroly určuje opravář. Pokud se průměr anody sníží i když jen na jednom místě pod 10 mm, anodu je třeba vyměnit.

Výměnu může provést pouze nasmlouvaný odborný servis (viz. záruční list!).

Po výměně aktivní anody je nutné uzemnění uvést do původního stavu. Je mimořádně důležitý dobrý kovový kontakt mezi aktivní anodou a uzemňujícím šroubem.

POKUD PROMARNĚTE DODRŽENÍ VÝše UVEZENÝCH, A V DŮSLEDKU TOHO SE POŠKODÍ BEZPEČNOSTNÍ A UŽITKOVÁ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ, ZTRÁCÍTE ZÁRUČNÍ A GARANČNÍ PRÁVA.

VYPUŠTĚNÍ PŘI NEBEZPEČÍ MRAZU

Bojler se musí bezpodmínečně vypustit, pokud bude mimo provoz v místech ve kterých hrozí nebezpečí mrazu. V zájmu toho:

1. bojler odpojme od elektrické sítě.
2. zavřeme přívod studené vody.
3. bojler vyprázdníme vypuštěním pomocí pojistného ventilu (otočením knoflíku kontroly funkce).

POTVRZENÍ O KVALITĚ – TECHNICKÉ ÚDAJE

Název	Bojler s uzavřeným systémem, s nepřímým a elektrickým topením				Bojler s uzavřeným systémem, s nepřímým topením			
Typ	IDE75F	IDE100F	IDE150F	IDE200F	IND75F	IND100F	IND150F	IND200F
Jmenovitý objem (l)	75	100	150	200	75	100	150	200
Jmenovitý provozní tlak (bar)					6			
Max. otevírací tlak pojistného ventilu (bar)					7			
Min. tlak v síti (bar)					0,1			
Spotřeba energie při udržování 65°C (Wh/24h)	1100	1400	1800	2200	1100	1400	1800	2200
Vytápěcí pov. Výměn. tepla (m ²)	0,615		0,81		0,615		0,81	
Jmenovitý provozní tlak výměníku tepla (bar)					6			
Napětí (V~)					230			
Jmenovitý výkon vytápěcího tělesa (W)		2400				---		
Jmenovitá spotřeba proudu (A)		10,5				---		
Vytápěcí doba (h)	1,9	2,5	3,7	5			---	
nádrž					smaltovaný ocelový plech			
Výměník tepla					Smaltované ocelové potrubí			
Protikorozní ochrana					smalt + aktivní anoda			
Přípojka vody					G3/4			
Přípojka výměníku tepla					G1			
Aplikovatelné krytí:					I.třída krytí. Smí se připojit do sítě s uzemněním dle IEC 60364			
Kvalita:					I. třída			

POTVRZENÍ O KVALITĚ – TECHNICKÉ ÚDAJE

Název	Bojler s uzavřeným systémem, s nepřímým a elektrickým topením			Bojler s uzavřeným systémem, s nepřímým topením		
Číslo produktu	43-84-3					
Typ	IDE100S	IDE150S	IDE200S	IND100S	IND150S	IND200S
Jmenovitý objem (l)	100	150	200	100	150	200
Jmenovitý provozní tlak (bar)				6		
Max. otevírací tlak pojistného ventilu (bar)				7		
Min. tlak v síti (bar)				0,1		
Spotřeba energie při udržování 65°C (Wh/24h)	1400	1800	2200	1400	1800	2200
Vytápěcí povrch výměníku tepla (m ²)		0,81			0,81	
Jmenovitý provozní tlak výměníku tepla (bar)				6		
Napětí (V~)				230		
Jmenovitý výkon vytápěcího tělesa (W)		2400			---	
Jmenovitá spotřeba proudu (A)		10,5			---	
Vytápěcí doba (h)	2,5	3,7	5		---	
nádrž				smaltovaný ocelový plech		
Výměník tepla				Smaltované ocelové potrubí		
Protikorozní ochrana				smalt + aktivní anoda		
Přípojka vody				G3/4		
Přípojka výměníku tepla				G1		
Aplikovatelné krytí:				I.třída krytí. Smí se připojit do sítě s uzemněním dle IEC 60364		
Kvalita:				I. třída		

Firma HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. ca și producător garantează că boilerul corespunde caracteristicilor de calitate prezentate în tabelul cu date tehnice.

SERVICE!

Pentru verificările periodice sau în cazul unor defecțiuni ale aparatului Dvs. vă rugăm să contactați cu încredere atelierele service agreate de firma noastră. Această listă se găsește în cartea service. Pentru orice altă reclamație, vă rugăm să contactați serviciul de relații cu publicul din cadrul intreprinderii **HAJDU Hajdúsági Iparművek Zrt.**

Adresa: 4243 TÉGLÁS

Tel.: (52) 582-700 Fax: (52) 384-126

ATENȚIE!

În ambalajul produsului sunt livrate următoarele accesorii:

Instrucțiuni de utilizare- 1 buc.

Certificat de garanție - 1 buc.

La preluarea aparatului vă rugăm să verificați conținutul cutiei.

STIMATE CUMPĂRĂTOR!

Acest boiler termo-electric poate funcționa: cu energie electrică, cu energie solară, cu gaz, cărbune sau cu alți surse de energie.

AMPLASARE

Boilerul trebuie montat într-un spațiu ferit de pericol de îngheț, în apropierea rețelei de alimentare cu apă. Locul de montare trebuie ales astfel încât conductele de intrare și de ieșire să poată fi racordate cu ușurință utilizând cât mai puține fittinguri, totodată în aşa fel ca anodul activ și capacul închizător să poată fi demontate.

FIXAREA BOILERULUI PE PERETE (tipurile IDE...F și IND...F)

Peretele ales pentru montarea boilerului trebuie să reziste la greutatea acestuia umplut cu apă. În cazul unor pereți subțiri se recomandă armarea acestora pe partea opusă cu platbandă din oțel, sau profile din oțel.

MENȚIUNI:

1.) Pentru a avea posibilitate de schimbare a anodului activ sub boiler se lasă spațiu liber de cca. 200 mm.

2.) Boilerele verticale de perete de 75 - 200 litrii pot fi așezate deasemenea pe postament cu trei picioare. Acest postament se livrează la cerere specială.

Pentru a asigura o stabilitate perfectă boilerului așezat pe postament, acesta înainte de umplere cu apă se va fixa de perete cu ajutorul urechilor de fixare.

INSTALAREA BOILERULUI VERTICAL STATIV (tipurile IDE...S și IND...S)

Pentru instalarea boilerelor stative este necesară o suprafață netedă orizontală, pe care se va așeza boilerul în poziție verticală. În acest scop se vor regla înălțimea picioarelor.

MENȚIUNI:

1.) Boilerul trebuie instalat astfel încât distanța de la perete să fie de cel puțin 50 mm.

2.) Pentru a se putea accesa și demota capacului închizător și pentru a se putea curăța interiorul boilerului se va lăsa un spațiu liber de cel puțin 70 cm între suprafața frontală a boilerului și perete sau alte structuri ale construcției.

3.) La locul montării trebuie asigurată rețea electrică, de apă și canalizare corespunzătoare (sifon de pardoseală).

PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

Înainte de punerea sub tensiune a boiulerului, acesta trebuie umplut cu apă. Pe durata umplerii robinetul de apă caldă se lasă în poziție deschisă. Acest robinet trebuie închis când scurgerea la acesta devine uniformă, și fără zgomot în țevi. După umplere se vor clăti conductele de apă caldă deschizând pe o scurtă durată pe rând toate robinetele de apă caldă.

RACORDAREA LA REȚEAUA DE ALIMENTARE CU APĂ

Pentru realizarea racordării la rețeaua de alimentare cu apă și pentru conductele de apă caldă se poate utiliza țeavă din oțel galvanizat.

ESTE INTERZISĂ SUPUNEREA BOILERULUI ȘI A SCHIMBĂTORULUI DE CĂLDURĂ LA O PRESIUNE MAI MARE DECÂT PRESIUNEA DE FUNCȚIONARE (6 bar)! PERICOL DE VIATĂ!

La racordarea aparatului la rețeaua de apă respectați cu strictețe ordinea de montare a armăturilor, conform figurii 1. (pentru tipurile IDE...F și IND...F) și figurii 2. (pentru tipurile IDE...S și IND...S). Astfel aparatul Dvs va funcționa corespunzător.

Supapa de siguranță combinată (supapă de siguranță + supapă de reținere) se montează pe ramura de apă rece. **Presiunea max. de deschidere a supapei de siguranță: 7 bar.**

Supapa de siguranță nu este accesoriu la aparat.

La locul instalării trebuie asigurată rețea de alimentare cu apă și canalizare corespunzătoare. Apa evacuată la supapa de siguranță trebuie eliminată în rețeaua de canalizare. Dacă în sistem se montează un vas de expansiune sanitar (adecvată pentru apă potabilă) de mărime corespunzătoare, nu va mai fi nevoie de racordarea la canalizare a ștuțului de evacuare a supapei de siguranță.

ESTE INTERZISĂ OBTURAREA STUȚULUI DE SCURGERE ȘI EVACUARE A SUPAPEI DE SIGURANȚĂ!

Dacă presiunea aei din rețea poate crește chiar și temporar peste valoarea de 0,6 MPa, în amonte de boiler se va monta un reductor de presiune. Această piesă se poate achiziționa din comerț, și achiziționarea ei intră în atribuția utilizatorului. Reductorul de presiune trebuie montat în amonte de supapa de siguranță combinată. La boiler se pot racorda mai multe puncte de consum (funcție de necesități).

Refularea apei calde de la consumator spre rețeaua de alimentare este împiedicată de supapa de reținere. (Nu este accesoriu al boilerului de apă caldă). Boilerul poate fi decuplat de la rețeaua de alimentare cu apă cu ajutorul robinetului de izolare.

INSTALAȚIE CU POMPĂ DE CIRCULARE

Producătorul recomandă acest mod de instare. Pompa de circulare asigură un debit de apă semnificativ în schimbătorul de căldură, astfel se asigură o performanță foarte bună în ceea ce privește schimbul de căldură. Pompa este comandată de un termostat montat pe boiler, astfel se poate regla temperatură apei calde menajere. Racordarea la instalația de încălzire centrală poate fi realizată doar conform figurilor 1-2. Racordul schimbătorului de căldură este cu filet exterior de 1". Se recomandă utilizarea țevilor din oțel, pentru a se preveni coroziunea. Înainte de umplere sistemul trebuie clătit pentru a se îndepărta eventualele impurități din acesta.

CONEXIUNI ELECTRICE

Boilerul este echipat cu un termostat cu șase contacte, astfel poate fi conectat și poate funcționa doar de la rețea cu curent alternativ. Conexiunile electrice se vor realiza conform figurilor 3., 4. și 5. **SE INTERZICE UTILIZAREA PRIZELOR DE PERETE!** În schema de conexiuni electrice

sunt utilizate simboluri și notații internaționale. Este **obligatorie** împământarea componentelor metalice ale boilerului. Firul împământării se va lega la borna purtând simbolul corespunzător.

ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA BOILERULUI FĂRĂ ÎMPĂMÂNTARE!

Împământarea trebuie să fie conformă prescripțiilor IEC 60364.

Conexiunea electrică se va realiza prin intermediul unui întrerupător (cu întreruperea simultană a tuturor polilor) cu distanță între contacte de cel puțin 3 mm. Boilerul trebuie conectat la rețeaua electrică prin cablu fix.

TERMOSTATUL

Acest boiler este un echipament de calitate foarte bună, fabricat cu profesionalism, reglat și verificat minuțios. Singura sa funcție este menținerea și limitarea temperaturii apei la o valoare setată. Termostatul boilerului este sigilat și în din acest motiv este interzisă efectuarea oricărei setări (noi) sau reparații exceptând fabricantul, bineînțeles în afară de setările normale permise făcute prin rotirea butonului, **care se poate face numai după punerea în funcțiune și în stare scoasă de sub tensiune**. Nerespectarea acestei dispoziții înseamnă pierderea drepturilor garanționale. În cazul unor defecțiuni trebuie schimbat întreg termostatul. Boilerul trebuie utilizat cu mare atenție.

În scopul consumului eficient de energie electrică temperatura de funcționare a boilerului se va seta la 65°C. Astfel este ameliorată rezistența la corosiune și se reduce pericolul depunerilor de calcar. Până la atingerea temperaturii setate sunt închise bornele P-1, iar după atingerea temperaturii dorite se vor închide bornele P-2.

La aparaturile de tipul IDE...F și IDE...S reglarea temperaturii la încălzirea electrică este efectuat de un reglator individual de temperatură. În cazul încălzirii electrice nu se poate regla temperatura apei care urmează a fi încălzit cu butonul reglatorului scos pe casă echipamentului!

CIRCUITULUI DE SECURITATE TERMICĂ

Circuitul de securitate termică trebuie realizat pe ramura cazanului!

LIMITATORUL D TEMPERATURĂ (pentru tipurile IDE...F și IDE...S)

Pentru cazul funcționării cu energie electrică boilerul are încorporat un limitator de temperatură pentru a-l proteja de temperaturile înalte. Acest limitator este montat în termostat.

PROTECȚIA PRIN ANOD DE SACRIFICIU

Boilerul realizat din tablă de oțel și emailat are o protecție suplimentară contra coroziunii: un anod de magneziu.

ÎNTREȚINERE

Boilerul în mod normal nu necesită întreținere. În locurile unde duritatea apei are valori peste cea medie, se recomandă îndepărțarea depunerilor de calcar din boiler conform celor descrise în cele ce urmează:

- Boilerul se scoate de sub tensiune și se întrerupe alimentarea de la rețeaua de apă cu ajutorul robinetului de izolare.
- Se golește apa din boiler deschizând concomitent supapa de siguranță combinată și un robinet de apă caldă, după care se demontează componentele electrice. Apoi se îndepărtează șuruburile capacului de închidere și capacul.
- Se îndepărtează cu grijă de pe pereții boilerului, și de pe componente din interior depunerile de calcar. Se va evita zgârierea pereților emailați al boilerului.

- După curățire capacul de închidere și componentele electrice se montează la loc, utilizând o garnitură de etanșare nouă. Se refac conexiunile electrice și împământarea.

După executarea acestor lucrări boilerul se repune în funcțiune urmând pașii de la prima punere în funcțiune.

GOLIREA REZERVORULUI PENTRU PREVINEREA PERICOLULUI DE ÎNGHEȚ

Boilerul trebuie golit de apă în toate cazurile când este scus din funcțiune, și este expus pericolului de îngheț. În acest scop urmați pașii:

1. Scoateți de sub tensiune boilerul.
2. Închideți robinetul de izolare de pe ramura de alimentare cu apă.
3. Goliți boilerul de la supapa de siguranță combinată (rotiți butonul).

Anodul activ

Boilerul este protejat suplimentar contra coroziunii de un anod activ. Durata de viață a anodului activ depinde de caracteristicile apei și de regimul de funcționare. Cu ocazia lucrărilor de întreținere efectuate în scopul îndepărțării depunerilor de calcar, dar cel mult la fiecare al doilea an trebuie verificată starea anodului.

Regularitatea inspecției va fi stabilită de către atelierul service. Dacă diametrul anodului (chiar și doar într-un singur loc) scade sub 10 mm, anodul trebuie înlocuit.

Înlocuirea se va face doar de personal specializat (vezi certificatul de garanție!).

După înlocuirea anodului activ se va reface împământarea. Este important ca între anodul activ și surubul de legătură a împământării să existe un contact electric corespunzător (metal pe metal).

NERESPECTAREA ÎNTOCMAI A INDICAȚIILOR DE MAI SUS DUC LA PIERDEREA GARANȚIEI APARATULUI!

DATE TEHNICE

Denumire	Boiler termo-electric în sistem închis				Boiler termo-electric în sistem închis			
Tip	IDE75F	IDE100F	IDE150F	IDE200F	IND75F	IND100F	IND150F	IND200F
Capacitate nominală [l]	75	100	150	200	75	100	150	200
Presiune nominală de lucru [bar]					6			
Presiune max. de deschidere supapă de siguranță [bar]					7			
Presiune minimă la rețeaua de alimentare [bar]					0,1			
Necesar de energie electrică pentru 65°C [Wh/24h]	1100	1400	1800	2200	1100	1400	1800	2200
Suprafață de încălzire schimbător de căldură [m ²]	0,615		0,81		0,615		0,81	
Presiune nominală de lucru schimbător de căldură [bar]					6			
Tensiune de alimentare [V~]					230			
Putere rezistență electrică [W]		2400				---		
Curent nominal [A]		10,5				---		
Timp de încălzire [h]	1,9	2,5	3,7	5		---		
Material boiler					tablă de oțel emailată			
Material schimbător de căldură					țeavă de oțel emailată			
Protecție anticorosivă					email + anod activ			
Racord de apă ["]					G3/4			
Racord schimbător de căldură ["]					G1			
Protecție electrică					Clasa de atingere I. Poate fi racordat cu legătură la pământ conform IEC 60364			
Clasa de calitate					Clasa I.			

DATE TEHNICE

Denumire	Boiler termo-electric în sistem închis			Boiler termo-electric în sistem închis		
Tip	IDE100S	IDE150S	IDE200S	IND100S	IND150S	IND200S
Capacitate nominală [l]	100	150	200	100	150	200
Presiune nominală de lucru [bar]				6		
Presiune max. de deschidere supapă de siguranță [bar]				7		
Presiune minimă la rețeaua de alimentare [bar]				0,1		
Necesar de energie electrică pentru 65°C [Wh/24h]	1400	1800	2200	1400	1800	2200
Suprafață de încălzire schimbător de căldură [m ²]		0,81			0,81	
Presiune nominală de lucru schimbător de căldură [bar]				6		
Tensiune de alimentare [V~]				230		
Putere rezistență electrică [W]		2400			---	
Curent nominal [A]		10,5			---	
Timp de încălzire [h]	2,5	3,7	5		---	
Material boiler				tablă de oțel emailată		
Material schimbător de căldură				țeavă de oțel emailată		
Protecție anticorosivă				email + anod activ		
Racord de apă ["]				G3/4		
Racord schimbător de căldură ["]				G1		
Protecție electrică				Clasa de protecție I. Poate fi utilizat doar cu împământare conform IEC 60364.		
Clasa de calitate				Clasa I.		

CERTIFICAT DE GARANȚIE

DENUMIRE PRODUS: BOILER HAJDU **TIP/MODEL/SERIE PRODUS:.....**

PRODUCĂTOR: HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. - UNGARIA

IMPORTATOR: SC MELINDA-IMPEX INSTAL SA, Odorheiu-Secuiesc str. Beclean nr. 314, Tel: 0266-207407

VÂNZĂTOR (nume și adresa):

CUMPĂRĂTOR (nume și adresa):

NR. DOCUMENT FISCAL (factură/chitanță):

NR. CERTIFICAT DE CONFORMITATE/DECLARAȚIE DE CONFORMITATE.....

DURATA MEDIE DE UTILIZARE A PRODUSULUI: 10 ANI.

MODALITATE DE ASIGURARE A SERVICE-ULUI: ADUCERE LA CONFORMITATE SAU ÎNLOCUIRE.

Garanția asigurată cumpărătorului de către vânzător este în conformitate cu legislația în vigoare în România, armonizată cu legislația Uniunii Europene: Legea 449/12.11.2003, și cu Ordonanța nr. 21/21.08.1992, republicate cu modificările și completările ulterioare, prin care se precizează modalitățile de asigurare a garanției după cum urmează:

1. Garanția **prin reparare** se acordă în perioada de garanție, dacă **instalarea și întreținerea produselor este efectuată de personal autorizat în conformitate cu instrucțiunile producătorului**, astfel încât datorită instalării și întreținerii, produsul să nu suferă deteriorări ce ar afecta buna lui funcționare, sau ar cauza scoaterea lui din funcțiune; aducerea în starea de conformitate se va face în primul rând prin repararea produsului.
2. Garanția **prin înlocuire** acoperă orice defecțiune de material sau viciu de fabricație, care ar apărea **în perioada de garanție**. Garanția este valabilă doar pe teritoriul României.
3. **Perioada de garanție este de 5 ani pentru rezervor, 2 ani pentru restul componentelor**, cu începere de la data facturării produsului, și prelungindu-se cu perioada ce se scurge de la data reclamației, până la data aducerii la conformitate sau înlocuirii produsului. **Defecțiunile datorate transportului, depozitării, montării, utilizării sau întreținerii incorecte, folosirii pieselor incompatibile sau neoriginale, greșelilor sau modificărilor făcute de către instalator și/sau cumpărător, nu fac obiectul garanției.**
4. Remedierea deficiențelor apărute la produse ori înlocuirea produselor care nu corespund în cadrul termenului de garanție, care nu sunt imputabile consumatorului se face în termen de maxim 15 zile calendaristice din momentul când operatorul economic a luat la cunoștință deficiențele respective. În cadrul unor vicii ascunse, termenul maxim stabilit (15 zile) curge de la data finalizării expertizei tehnice.
5. La cumpărarea produsului **cumpărătorul are obligația să verifice completarea certificatului de garanție cu toate datele necesare, semnarea și stampilarea de către vânzător**; totodată poate să solicite date referitoare la modul de transport, depozitare, instalare, folosire și întreținere corect(ă) al produsului, în afară de cele specificate în carteza tehnică.
6. Pentru a beneficia de drepturile asigurate prin garanție, cumpărătorul are obligația de a prezenta prezentul **certificat de garanție și documentul de cumpărare în original** precum și o prezentare cât mai detaliată a **defecțiunii constatate** vânzătorului. În cazul, în care documentele de garanție nu sunt prezentate, au fost modificate sau deteriorate nu se oferă garanție.
7. În cazul unor defecțiuni a căror reparație este **extragaranțială**, la cerere, firma furnizoare execută reparațiile necesare contra cost.
8. În vederea protejării boilerului, apa cu duritatea de peste 14 °G trebuie dedurizată. Lucrările de întreținere inclusiv îndepărțarea depunerilor de calcar cât și inspecțiile periodice (după 24-26 luni de la achiziționare) intră în sarcina utilizatorului. Defecțiunile datorate neglijării acestora sunt extragaranționale.
9. Prin semnarea acestui certificat, **cumpărătorul își exprimă acordul cu cele cuprinse în acest act și declară că a preluat produsul în bună stare, a înțeles obligațiile ce îi revin pentru a putea beneficia de garanția acordată de vânzător, conform legislației în vigoare.**
10. **Conform prevederilor Ordonanței nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță, consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului**, iar cheltuielile de returnare vor fi suportate de către consumator și rambursarea contravalorii se va face în cel mult 30 zile lucrătoare de la return. Produsul returnat trebuie să fie în starea inițială în care a fost livrat.

Drepturile consumatorilor nu sunt afectate prin garanția oferită.

SEMNAȚURA ȘI ȘTAMPILA IMPORTATOR	SEMNAȚURA ȘI ȘTAMPILA VÂNZĂTOR	SEMNAȚURA CUMPĂRĂTOR
----------------------------------	--------------------------------	----------------------


Nr. crt.	Denumire produs	Data reclamației	Defecțiune reclamată	Activitate de service executată	Data execuțării	Unitatea de service (semnătura, ștampila)	Semnătură posesor	Obs.
1.								
2.								
3.								
4.								

Birou RELAȚII CU CLIENȚI:


e-mail: reclamatie@melinda.ro

Telefon fix: 0266-207407

Mobil: 0745-771110

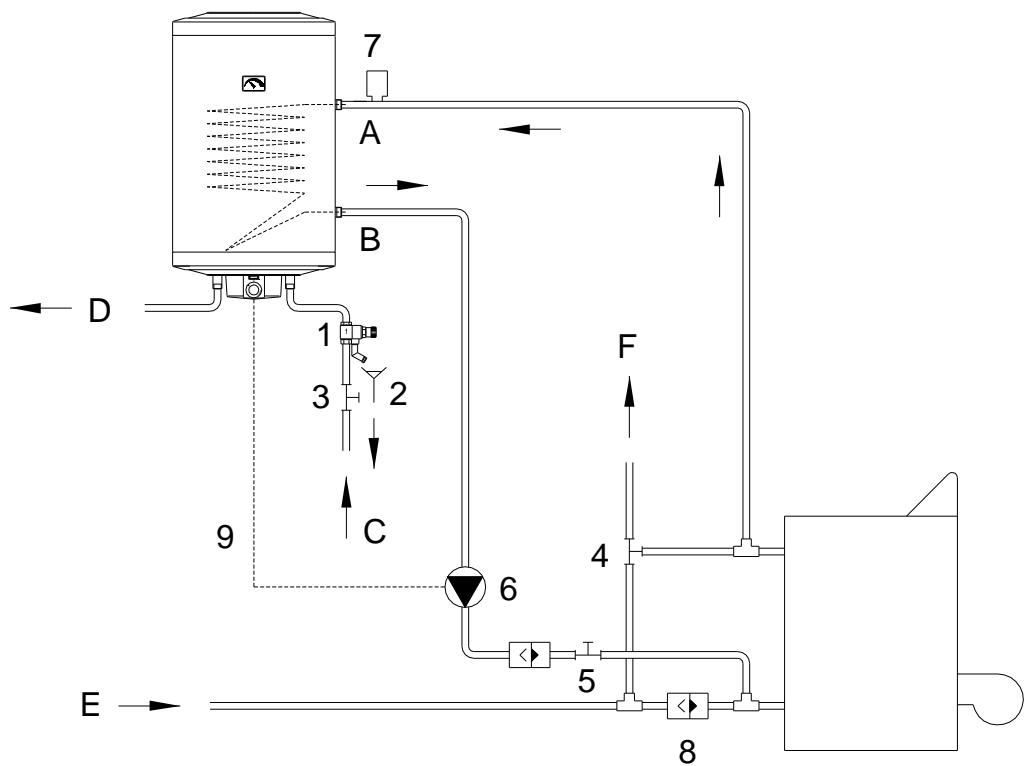

1.

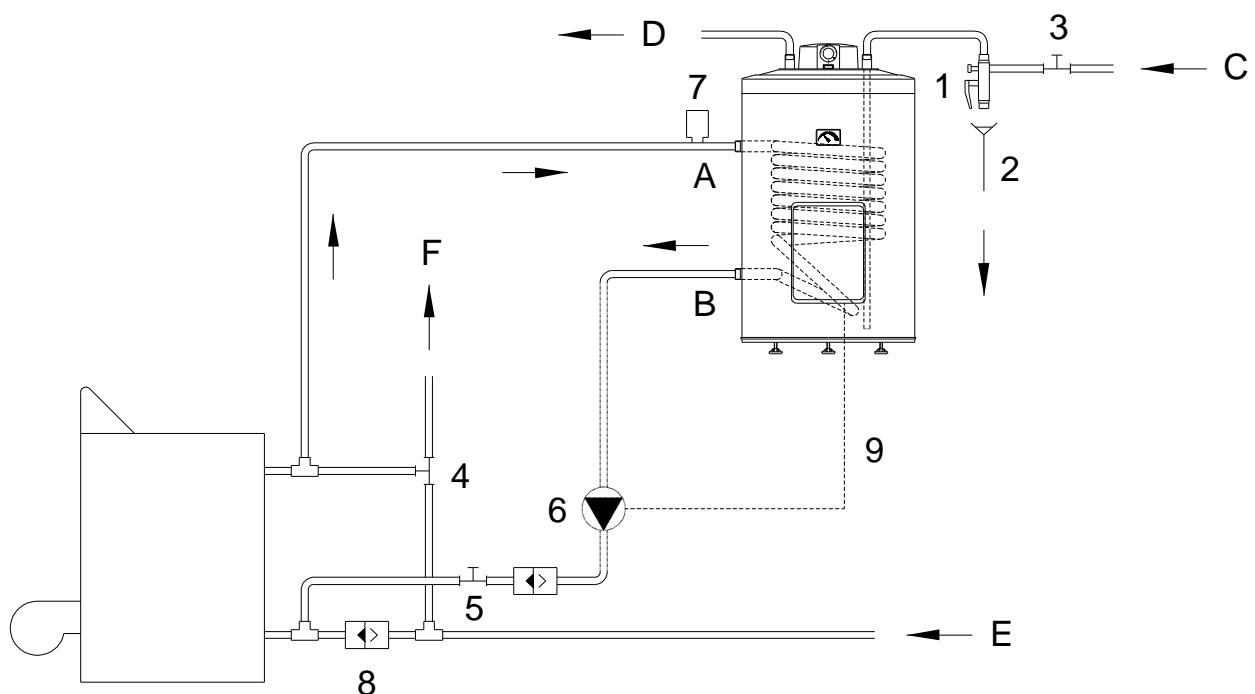


2.

A	A primer rendszer bemenete	HU
	Вход первичной системы	RU
	Input of primary system	EN
	Eingang des Primärsystems	GE
	Arrivée système principal	FR
	Vstup primárного systému	CS
B	Intrare tur boiler	RO
	A primer rendszer kimenete	HU
	Выход первичной системы	RU
	Output of primary system	EN
	Ausgang des Primärsystems	GE
	Départ système principal	FR
C	Výstup primárного systému	CS
	Ieşire retur boiler	RO
	Hidegvíz bemenete	HU
	Вход холодной воды	RU
	Cold water inlet	EN
	Eingang vom Kalkwasser	GE
D	Arrivée eau froide	FR
	Vstup studené vody	CS
	Intrare apă rece	RO
	Háztartási melegvíz kimenete	HU
	Выход горячей воды	RU
	Household hot water outlet	EN
E	Ausgang des Haushalts-Warmwassers	GE
	Départ eau chaude sanitaire	FR
	Výstup užitkové teplé vody	CS
	Ieşire apă caldă menajeră	RO
	Fűtés visszatérő vezetéke	HU
	Трубопровод возврата отопления	RU
F	Returning wire of heating	EN
	Rücklaufleitung der Heizung	GE
	Tube de retour de chauffage	FR
	Zpětné potrubí topení	CS
	Retur încălzire	RO
	Fűtés elmenő vezetéke	HU
G	Трубопровод отопления	RU
	Outgoing wire of heating	EN
	Vorlaufleitung der Heizung	GE
	Conduite passante de chauffage	FR
	Výstupní potrubí topení	CS
	Tur încălzire	RO


1	Kombinált biztonsági szelep	HU
	Комбинированный предохранительный клапан	RU
	Combined safety valve	EN
	Kombiniertes Sicherheitsventil	GE
	Soupape de sécurité combiné	FR
	Kombinovaný pojistný ventil	CS
	Supapă de siguranță combinată	RO
2	Leürítés	HU
	Слив	RU
	Water drainage	EN
	Entleeren	GE
	Vidange	FR
	Vypuštění	CS
	Golire	RO
3	Elzáró szelep	HU
	Затворный клапан	RU
	Closing valve	EN
	Verschlussventil	GE
	Vanne de retour	FR
	Uzavírací ventil	CS
	Robinet de izolare	RO
4	Három utu szelep	HU
	Трехходовой клапан	RU
	Three-way valve	EN
	Dreiwegeventil	GE
	Vanne à triple pas	FR
	Trojcestný ventil	CS
	Vană cu trei căi	RO
5	Direktútás tolózár	HU
	Вентиль прямого действия	RU
	Direct way valve	EN
	Schubriegel, Direktweg	GE
	Vanne d'arrêt voie direct	FR
	Jednocestné šoupátko	CS
	Robinet de trecere	RO
6	Keringtető szivattyú	HU
	Циркуляционный насос	RU
	Circulation pump	EN
	Umlaufpumpe	GE
	Pompe de circulation	FR
	Cirkulační čerpadlo	CS
	Pompă de circulare	RO

7	Automatikus légtelenítő szelep	HU
	Автоматический клапан удаления воздуха	RU
	Automatic deaerating valve	EN
	Automatisches Entlüftungsventil	GE
	Purgeur d'air automatique	FR
	Automatický odvzdušňovací ventil	CS
	Ventil de aerisire automat	RO
8	Vissza vezeték visszacsapó szelepe	HU
	Клапан обратного хода трубопровода возврата отопления	RU
	One-way valve of returning wire	EN
	Rückschlagventil in der Rücklaufleitung	GE
	Clapet de retenue du tube de retour	FR
	Zpětný ventil zpětného potrubí	CS
	Supapă de reținere conductă de return	RO
9	Szivattyú termosztát helye	HU
	Место термостата насоса	RU
	Location of pump thermostat	EN
	Thermostatstelle bei der Pumpe	GE
	Position de la pompe thermostatique	FR
	Propojení termostatu s čerpadlem	CS
	Locul termostatului pompei	RO

IDE.....F

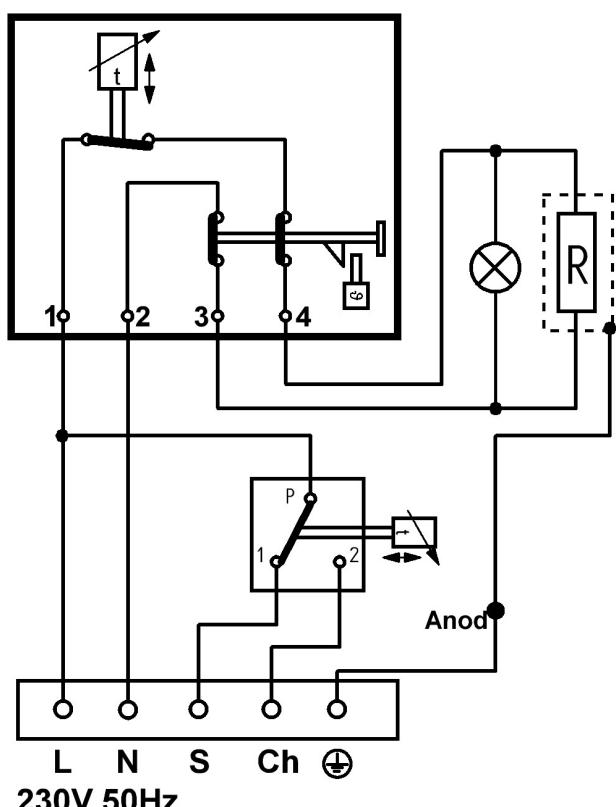


IDE.....S

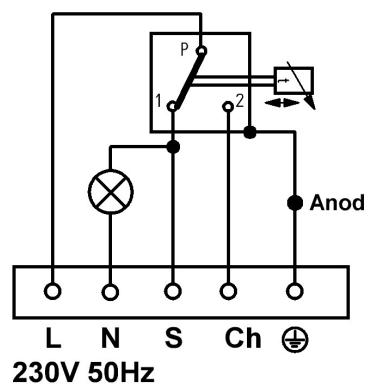


3.

4.



IND.....F; IND.....F

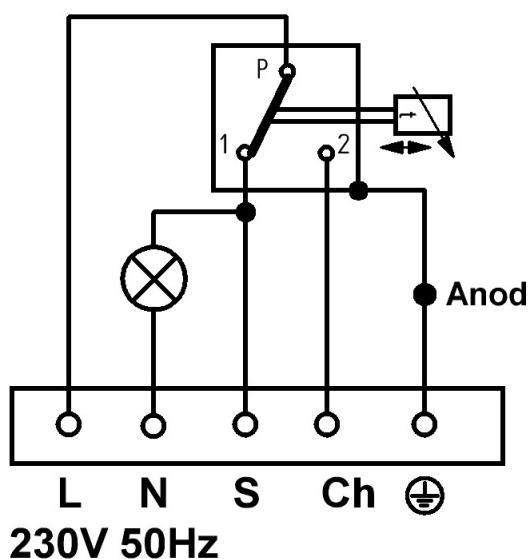


5.

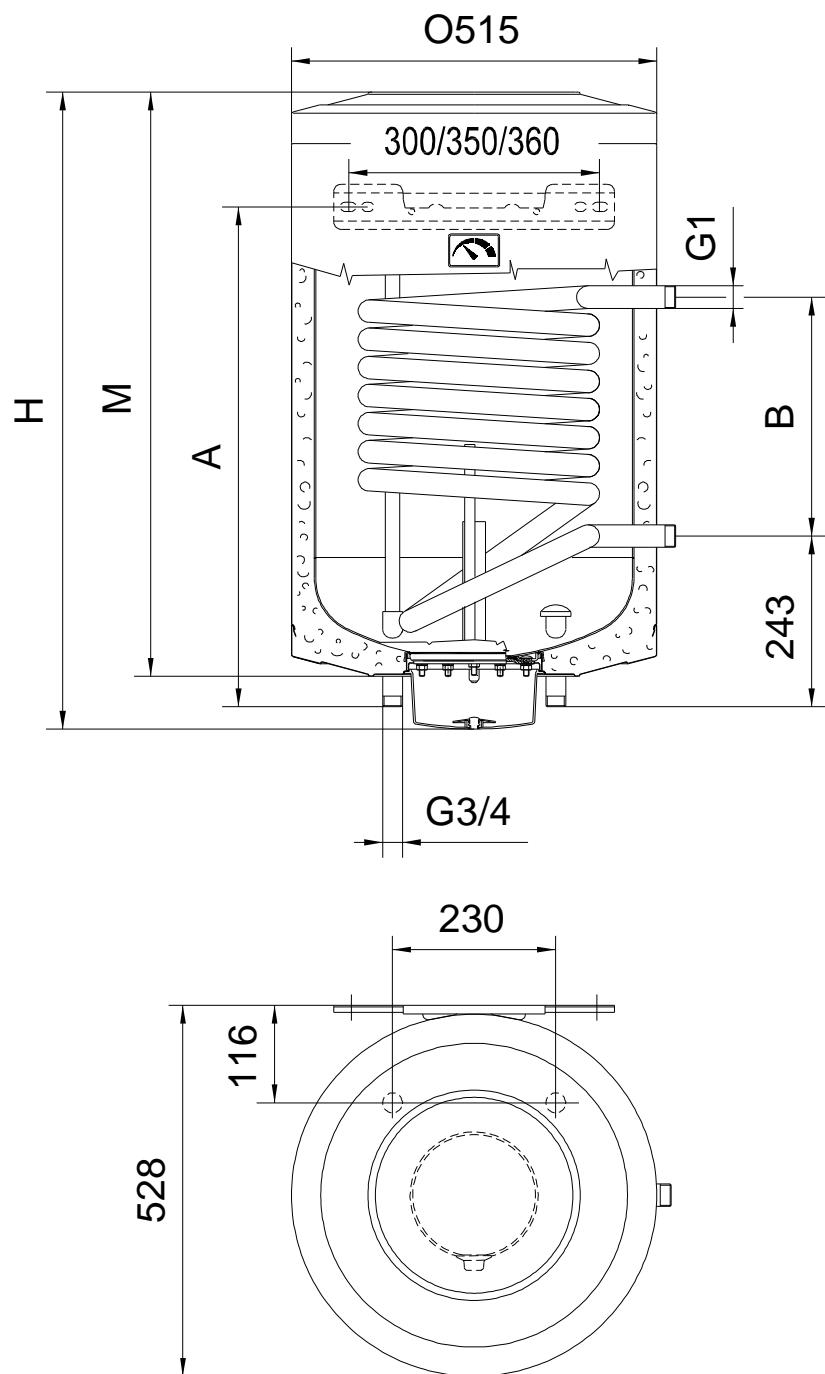

Type	H	M	A	B
IDE 75F-IND 75F	750	670	500	260
IDE100F-IND100F	906	840	570	340
IDE150F-IND150F	1245	1170	1050	340
IDE200F-IND200F	1506	1431	1050	340

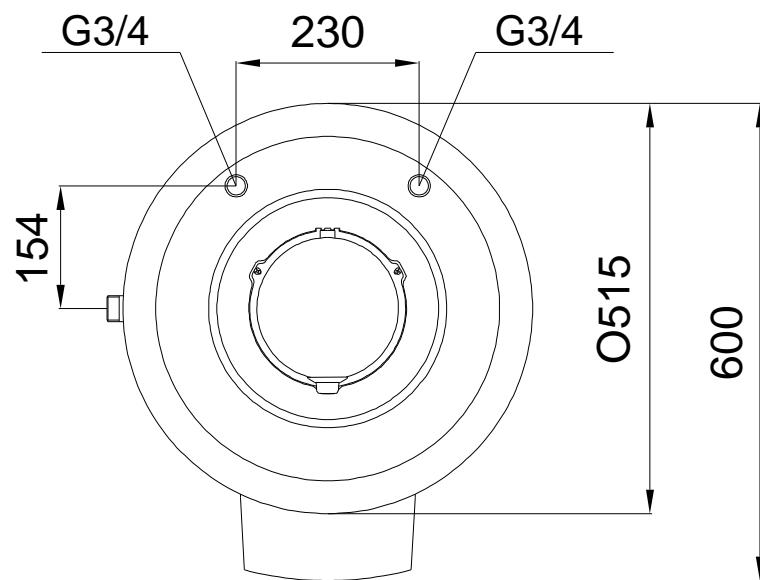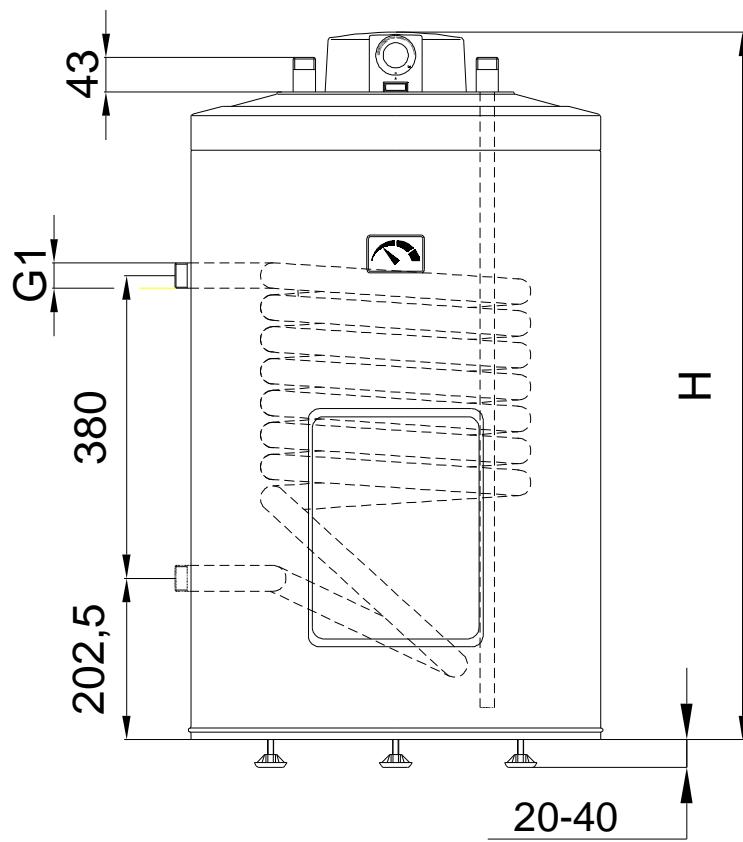

Type	H
IDE100S-IND100S	890
IDE150S-IND150S	1215
IDE200S-IND200S	1490

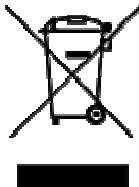

HUN Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megvásárolt termék –életciklusa után- bomlási tulajdonságaival a környezetet, elsősorban a talajt és a talajvizet károsíthatja, mivel olyan alkatrészeket is tartalmaz (pl. vezetékek), melyek miatt az elhasználódott termék veszélyes hulladéknak minősül. Ezért kérjük, hogy az elhasználódott terméket ne a kommunális hulladék közé tegye, hanem elektromos berendezések hulladékai begyűjtésével foglalkozó cégez, vagy a gyártóhoz juttassa el, hogy az elhasználódott termék szakszerű kezelésével, újrahasznosításával közösen segítsük elő a környezet megóvását.

RUS Приобретенная Вами продукция по истечении срока службы ввиду своих вредных для окружающей среды характеристик может нанести урон, прежде всего почве и грунтовым водам, ввиду того, что содержит такие детали (например, провода), из-за которых продукция считается опасным отходом. Поэтому просим Вас помещать использованную продукцию не среди коммунальных отходов, а доставить ее предприятию занимающемуся сбором отходов электрического оборудования или производителю, чтобы благодаря профессиональной обработке и утилизации использованной продукции можно было бы совместными силами содействовать охране окружающей среды.

ENG Hereby we inform you that the product you have purchased after its life cycle may cause damage to the environment, mainly soil and soil water through its decomposition features, as it contains parts (i.e. wires) that fall in the category of dangerous waste, so the used product is also considered to be dangerous waste. Therefore we kindly ask you not to place the used product among unsorted municipal waste, but to deliver it to a company specialized in collecting waste of electric devices or to the production company, in order to promote the protection of the environment through professional management and recycling of the used product.

GER Sie werden darüber informiert, dass das von Ihnen gekaufte Produkt – nach Ablauf seiner Lebensdauer – durch dessen Abbaueigenschaften die Umwelt, vor allem den Boden und das Grundwasser verschmutzen kann, weil es auch Teile (z. B. Leitungen) enthält, wegen deren das abgenutzte Produkt als gefährlicher Abfall gilt. Deshalb bitten wir Sie, das genutzte Produkt nicht in den kommunalen Abfall zu werfen, sondern übergeben Sie einer Firma, die sich mit der Sammlung der Abfälle von Elektroanlagen befasst oder stellen Sie dies an den Hersteller zu, damit wir mit der sachgemäßen Behandlung und dem Recycling der Produkte für den Schutz unserer Umwelt fördern.

FRA Nous vous renseignons que le produit acheté par vous peut éventuellement endommager l'environnement, surtout le sol et la nappe phréatique par ses caractéristiques de décomposition – après la fin de sa vie utile parce que le produit comporte des pièces (p. ex. des tuyaux) à cause desquelles le produit usé se qualifie comme de déchet dangereux. Donc nous vous prions de ne pas éliminer le produit usé en le plaçant parmi les déchets municipaux mais de faire passer-le chez une société spécialisée dans la collection des déchets des appareils électriques ou de faire passer-le chez le producteur en but de conjointement améliorer la protection de l'environnement par le traitement professionnel et par le recyclage du produit.

RO Vă informăm că produsul Dumneavoastră – după expirarea ciclului de viață – datorit caracteristicilor sale poate fi dăunător mediului: în primul rând față de sol și față de apă. Acest lucru se datorează componentelor sale (de ex. conducte, componente electrice), care se pot considera deșeuri periculoase. Din acest motiv vă rugăm să nu îndepărtați produsul uzat împreună cu deșeurile menajere. Aceasta trebuie predat la o firmă specializată pe colectarea, tratarea, reciclarea unor astfel de produse (ex. deșeuri electrice), sau la producător. Astfel veți contribui și Dvs. la protejarea mediului.

CZE Tento výrobek, který jste si zakoupili, by mohl mýt – po ukončení životnosti - negativní vliv na životní prostředí, v první řadě na půdu a podzemní vodu, poněvadž obsahuje i díly (např. vodiče, kondensátor), kvůli kterým je použitý výrobek klasifikován jako nebezpečný odpad. Proto Vás žádáme, abyste s produktem nenakládali jako s domovním odpadem. Produkt odevzdějte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo výrobci, kde bude zabezpečena jeho správná likvidace, recyklace. Správnou likvidací produktu zabráníte negativnímu vlivu na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů.

H-TFT-96/2014

HU - EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
EN - DECLARATION OF CONFORMITY
DE - EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
FR - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE
RU - СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕС
CZ - ES Prohlášení o shodě
RO - CERTIFICAT DE CONFORMITATE UE



A gyártó neve / Manufacturer's name / Name des Herstellers /
Nom du producteur / Наименование производителя / Výrobce/ Denumirea producătorului /

HAJDU HAJDÚSÁGI IPARI ZRT.

A gyártó címe / Manufacturer's address / Adresse des Herstellers / Adresse du producteur / Адрес производителя
/Adresa / Adresa producătorului

H-4243 TÉGLÁS, HRSZ.: 135/9

A termék megnevezése / Product / Bezeichnung des Produktes / Dénomination du produit / Наименование
продукции / Výrobek/ Denumirea produsului

**ZÁRTRENDSZERŰ INDIREKT FORRÓVÍZTÁROLÓ,
INDIRECT HOT WATER STORAGE TANKS
WITH CLOSED INTERNAL CIRCULATION SYSTEM
INDIREKTER HEIßWASSERSPEICHER MIT EINEM GESCHLOSSENEN SYSTEM
CITERNES INDIRECTES D'EAU CHAUDE A SYSTEME FERMÉ
КОСВЕННЫЙ РЕЗЕРВУАР ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ЗАКРЫТОЙ
OHŘÍVAČE VODY S UZAVŘENÝM SYSTÉMEM A S NEPŘÍMÝM OHŘEVEM
REZERVOARE INDIRECTE DE SISTEM ÎNCHIS**

A termék típusa / Type designation / Typ des Produktes / Type du produit / Тип продукции / Typ/ Tipul produsului
**IDE75F, IDE100F, IDE150F, IDE200F, IND75F, IND100F, IND150F, IND200F, IDE100S, IDE150S, IDE200S,
IND100S, IND150S, IND200S**

A gyártó kijelenti, hogy a termékek tervezése az alábbi szabványok előírásainak figyelembevételével történt / The
designation product is in conformity with European Directives / Die oben aufgeführten Produkte entsprechen den
folgenden EU-Richtlinien / Les produits énumérés ci-dessus sont conformes aux directives européennes suivantes
/ Производитель заявляет, что проектирование продукции было осуществлено с учетом следующих
стандартов / Výrobce prohlašuje, že tento výrobek byl navržen ve shodě s následujícími Předpisy/ Produsele
enumerate sus satisfac următoarele directive europene

**2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU ÉS AZOK MÓDOSÍTÁSAINAK / INCLUDING AMENDMENTS / UND
DEREN ÄNDERUNGEN / ET LEURS MODIFICATIONS / И ИХ ИЗМЕНЕНИЙ / A JEJICH ÚPRAVAMI/ SI
MODIFICAREA ACESTORA**

A gyártó kijelenti, hogy a termékek tervezése az alábbi szabványok előírásainak figyelembevételével történt / The
manufacturer also states that planning of these products has been performed in compliance with the instructions of
the following standards / Der Hersteller erklärt, dass die Planung der Produkte unter Beachtung folgender Normen
durchgeführt / Le producteur déclare qu'au cours de la conception des produits les normes suivantes étaient prises
en considération / Производитель заявляет, что проектирование продукции было осуществлено с учетом
следующих стандартов / Výrobce prohlašuje, že tento výrobek byl navržen ve shodě s následujícími
Normami/ Producătorul declară, că proiectarea produselor s-a realizat cu respectarea dispozitîilor următoarelor
standarde:

EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55014-2

A CE jelölés elhelyezési évének utolsó két számjegye / Last two digits of the year in which CE marking was affixed
/ Die beiden letzten Ziffern des Jahres des Aufklebers des CE Zeichens / The last two digits of CE application year
are / Die beiden letzten Ziffern des Jahres des Aufklebers des CE Zeichens / Les deux derniers chiffres de l'an de
la mise de la marque CE / Последние две цифры года размещения обозначения CE / Poslední dvě číslice roku,
v němž bylo označení CE připojeno /Ultimale două cifre ale anului de acordare a semnului CE

14

Téglás, 2014.07.25.

HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.
H-4243 Téglás, hrsz.: 0135/9
Cégjegyzékszám: 09-10-000396
Adószám: 13560281-2-00
Szálasz.: 11600006-00000000-16034230

-24-

Kiss István
Műszaki vezető / Technical Manager / TechnischerLeiter / Chef technique
/ Технический руководитель / Technický ředitel / Director Tehnic

122111750 /07