



hajdu

407.42 CENTRIFUGA

KEDVES VÁSÁRLÓNK!

Köszönjük, hogy Ön cégünk a HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. egy korszerű termékének a 407.42 típusú centrifugának a megvásárlása mellett döntött. Biztosak vagyunk abban, hogy a készülék megbízható, hűséges segítőtársa lesz Önnek a nehéz házi munkájában.

Kérjük, hogy a kezelési és karbantartási útmutatókat figyelmesen olvassa el, és pontosan tartsa be.




Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megvásárolt termék – életciklusa után – bomlási tulajdonságaival a környezetet, elsősorban a talajt és a talajvizet, károsíthatja, mivel az olyan alkatrészeket is tartalmaz (pl. vezetékek, kondenzátor), melyek miatt az elhasználódott termék veszélyes hulladéknak minősül. Ezért kérjük, hogy az elhasználódott terméket ne a kommunális hulladék közé tegye, hanem elektromos berendezések hulladékai begyűjtésével foglalkozó céghez, vagy a gyártóhoz juttassa el, hogy az elhasználódott termék szakszerű kezelésével, újrahasznosításával közösen segítsük elő a környezet megóvását.

HOGYAN CENTRIFUGÁLJUNK?

A fedélnyelvre húzott védőkockát a csomagolással együtt távolítsa el.

A készülék használata előtt célszerű üzemeltetési próbát végezni.

NYISSA FEL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT, AZ 1. ÁBRÁN LÁTHATÓ MÓDON! A HÜVELYKÚJJÁT HELYEZZE RÁ A FEDÉLKERETEN KIALAKÍTOTT NYITÁST MEGKÖNNYÍTŐ, TÁMASZTÓ BORDÁRA (1), MAJD A MUTATÓUJJÁVAL NYOMJA MEG 2-ES JELŰ GOMBOT! EKKOR A FEDÉL 8-10 MM-RE FELNYÍLIK, AMI AZT JELENTI, HOGY KIKAPCSOLT ÁLLAPOT-BAN VAN.

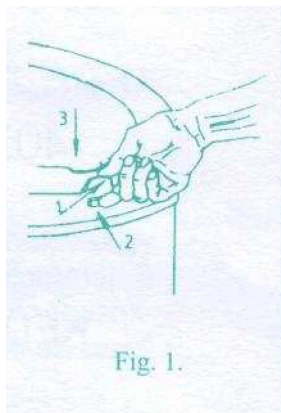

Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra, utána zárja le a fedelet!

A fedél lezárásánál a fedélbe épített rögzítő nyelvnek be kell pattannia a fedélkereten kialakított nyílás alatt lévő zárszerkezetbe!

A fedél lezárt helyzetében a motor forogni kezd, és a kellő fordulat elérése után a kicsapató dob enyhe szirénázó hangját hallja.

NYÍSSA FEL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT ÚJRA, AZ 1. ÁBRÁN LÁTHATÓ MÓDON!

EZT KÖVETŐEN A KÉSZÜLÉK FEDELE KB 8-10 MM-RE FELNYÍLIK ÉS HALLHATÓ MÓDON PÁR MÁSODPERC MŰLVA A DOB MEGÁLL. EKKOR ENYHÉN NYOMJA MEG A 3-AS JELŰ FEDELET, MELY ÍGY AUTOMATIKUSAN FÜGGŐLEGES HELYZETIG FELNYÍLIK!

A fedél egyaránt működteti a kapcsolót és a motorra szerelt féket. Miután meggyőződött az üzemképességről, helyezzen a kifolyócsónk alá egy 3-5 literes, lehetőleg műanyag edényt!

A kicsapató dobot gondosan töltsse meg ruhával, úgy, hogy a túl kicsi darabok alulra kerüljenek!

BEHELYEZÉS ELŐTT NE CSAVARJA KI A RUHÁT, MERT EZ MEGNEHEZÍTI AZ EGYENLETES ELHELYEZKEDÉST.

A kicsapató dobot felső peremétől 4-6 cm távolságig töltsen meg csomósan, tehát nem összehajtogatott vagy összecsavart ruhával!

Ezután a ruhaneműt nyomkodja le, és igazítsa el egyenletesen a dobban!

Ha túl kevés ruhaneműt centrifugál, akkor azt a kerület mentén kell elhelyezni. **A KÉSZÜLÉK TELJES TÖLTET KÖZELÉBEN ÜZEMEL A LEGKEDVEZŐBBEN, EZÉRT HA LEHET, ÚGY HASZNÁLJA. FÉL VAGY NEGYED TÖLTETTEL VALÓ ÜZEMELTETÉS A KÉSZÜLÉKET NEM KÍMÉLI!**

A készülék be- és kikapcsolása az üzemeltetési próbánál leírtak szerint történik.

A dob megtöltése után, miután lezárta a fedelet, a dob forgása megindul, és a kifolyócsonton át a víz bő sugárban ömlik.

3-5 PERC UTÁN, AMIKOR A KIFOLYÓ VÍZ MENNYISÉGE MINIMÁLISRA CSÖKKEN, VAGY A VÍZFOLYÁS MEGSZÜNIK, A FEDÉL 1. SZ. ÁBRA SZERINTI FELNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLJA KI A KÉSZÜLÉKET! A RUHÁT CSAK A KÉSZÜLÉK TELJES LEÁLLÁSA UTÁN SZEDJE KI!

A munka befejezése után áramtalanítsa a készüléket, és tiszta ruhával törölje szárazra, de ne használjon durva, szemcsés tisztítószert!

Kissé megdöntve a még benmaradt víz is kicsöpögtethető.

Használaton kívüli állapotban a gép fedelét hagyja nyitva, hogy a gép kiszáradjon, ezzel megátolható az idő előtti korrózió.

A kiszáradás után a készülék fedelét zárja le.

Tájékoztatásul közöljük az egyes ruhaféleségek átlagos tömegét.

lepedő	0,4-0,5kg
párnahuzat	0,2-0,25kg
paplan vagy dunnahuzat	0,7-0,9kg
pizsama	0,5-0,55kg
férfiing	0,2-0,3 kg
pelenka	0,05kg
törölköző	0,15-0,25kg
női munkaköpeny	0,5-0,6kg
férfi munkaköpeny	0,6-0,8 kg

FIGYELEM!

A készülék üzeme szakaszos, 5x5 perces centrifugálás, minimum 4 - 4 perces szünettel.

Ezen előírás azt jelenti, hogy rendeltetészerű terheléssel (a meghatározott adagsúlyú ruhatöltéssel) a centrifugálási idő legfeljebb 5 perc lehet, utána a készüléket ki kell kapcsolni, és legalább 4 perc szünet után kapcsolható be ismét.

A centrifugálási ciklus 5-ször lehet megismételni.

FONTOS! FIGYELMEZTETÉSEK

1. A készülék kettős szigetelésű, FÖLDELNI, NULLÁZNI NEM SZABAD!
2. A készülék felügyelettel való működtetésére alkalmas. Gyermekek nem kezelhetik!
3. A csatlakozó vezeték meghosszabbítása, toldása, a készülék ÜZEMELTETÉSE MEGRONGÁLÓDOTT CSATLAKOZÓ VEZETÉKKEL életveszélyes és tilos! Cseréjét csak SZAKSZERVÍZ végezheti! Ügyeljünk arra, hogy a vezeték ne kerüljön a készülék alá, mert könnyen megsérülhet!
4. Benzinben vagy más gyúlékony folyadékban mosott ruhát centrifugálni nem szabad!
5. Tisztítás előtt a készüléket áramtalanítani kell!
A készülékbe vizet önteni tisztítás céljából tilos!
6. A készüléket erősen gőzös helyen tárolni és használni nem szabad!
7. Ha a centrifuga – bármilyen gyengén is – elektromosan ráz vagy rendellenes zörgő hangot ad, azonnal kapcsolja ki és szakemberrel vizsgálta meg!
8. Ha a ruhanemű – helytelen berakás miatt – kicsapódna, a centrifugát azonnal állítsa le és a kicsapódott ruhát szedje ki!
9. A centrifuga erős lengését mindenkor az egyenlőtlenül berakott ruhanemű okozza. Ilyenkor a készüléket állítsa le, és a ruhaneműt gondosan rendezze át!

10. A készülék csak vízszintes 2°-nál kisebb lejtésű padlózatán üzemeltethető!
Szőnyegen való működtetése TILOS! Mivel átszellőzés hiányában a motor túlmelegedhet.

11. Ne üljön és ne álljon rá a készülékre, mert az károsodhat, megsérülhet.

MI A HIBA?

Ha bekapcsoláskor a centrifuga nem indul, győződjön meg róla, van-e a hálózatban feszültség! Ha van, a belső szerkezet vagy a csatlakozó vezeték hibás. Az időben felfedezett hiba azonnali kijavítása az Ön érdeke. Ne javítsa a készüléket házilag, mert villamos biztonsági szempontból javítás után ellenőrzés szükséges!

A centrifugát évenként szakemberrel ellenőriztetni kell! Ennek elmulasztása balesetet vagy többletköltséget okozhat. Ha a centrifuga nehezen, vagy egyáltalán nem fékez a fékbetét megkopott, a hibát szakemberrel kell javíttatni.

S

MINŐSÉGTANUSÍTÓ JEGY

A GYÁRT- MÁNY	Megnevezés, típusa	Háztartási centrifuga 407.42
NÉVLEGES VILLAMOS JELLEMZŐK	Feszültség	230 V 50 Hz
	A motor felvett teljesítménye	150 W
	Legnagyobb áramfelvétel	1,4 A
	A motor fordulatszáma	1400/perc
	Üzemi kondenzátor	3 μ F 400 V
MECHANIKAI JELLEMZŐK	A dob fordulatszáma	1400/perc
	A dob forgásiránya	jobb
	A gép tömege	11 kg
	A gép befogó méretei	\varnothing 346x553 mm
HASZNÁLATI JELLEMZŐK	Centrifugálható száraz ruha tömege	2 kg
	Víztelenítési képesség	0,75 kg/1 kg száraz ruha
	Üzem mód	Szakaszos – rövid üzemű 5x5 perc üzem 4 – 4 perc szünet
	Zajtjelzés szint	Lwa 58 dB
BIZTONSÁGI TECHNIKAI JELLEMZŐK	Csatlakozó vezeték hossza	3 m
	Érintésvédelmi osztály:	II kettős szigetelés
	Típusvizsgálati tanúsítvány:	MEEI
	Termékekre vonatkozó Fontosabb előírások:	EN 60335 – 1; MSZEN 60335-2-4
MINŐSÉG	I. osztályú	
Raktározási és szállítási követelmények	MSZ IEC 721-3-1 IE 12 MSZ IEC 721-3-2 IE 22	

A HAJDU HAJDÚSÁGI IPARI ZRT. mint gyártó igazolja, hogy a készülék a minőségtanúsító jegyben megadott minőségi jellemzőknek megfelel.

JAVÍTÓSZOLGÁLAT!

Rendszeres ellenőrzés céljából, vagy géphiba esetén forduljon bizalommal a gyárunkkal szerződésben lévő szervizekhez, melyeknek névsorát a „Jótállási jegy” tartalmazza!

Ha a szerviz által végzett javítással nincs megelégedve, forduljon a HAJDU HAJDÚSÁGI IPARI ZRT. vevőszolgálatához.

HAJDU HAJDÚSÁGI IPARI ZRT.

1221110763/02